



ESPAÑOL

PORTUGUÊS

ENGLISH

USER GUIDE

LM-V505N

Copyright ©2019 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL71450603 (1.0)

www.lg.com

Acerca de esta guía del usuario

Gracias por elegir este producto LG. Lea atentamente esta guía del usuario antes de usar el dispositivo por primera vez para garantizar su uso correcto y seguro.

- Utilice siempre accesorios LG originales. Los elementos incluidos están diseñados únicamente para este dispositivo y es posible que no sean compatibles con otros dispositivos.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Las aplicaciones predeterminadas del dispositivo están sujetas a actualizaciones, y el soporte de estas aplicaciones puede suspenderse sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta sobre una aplicación provista con el dispositivo, contacte con el centro de servicio de LG. En el caso de aplicaciones instaladas por el usuario, contacte con el proveedor de servicios correspondiente.
- Modificar el sistema operativo del dispositivo o instalar software de fuentes no oficiales puede dañar el dispositivo y provocar corrupción de datos o pérdida de información. Tales acciones infringirán su acuerdo de licencia de LG y anulará su garantía.
- Algunos contenidos e ilustraciones pueden diferir de su dispositivo, dependiendo del área, el proveedor de servicios, la versión del software o la versión del SO, y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados con el dispositivo tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, es posible que infrinja leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.
- Pueden aplicarse cargos adicionales por servicios de datos, como los servicios de mensajería, carga, descarga, sincronización automática y localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte con su proveedor de servicios para obtener información adicional.
- Esta guía de usuario está escrita en las lenguas principales de cada país. Es posible que el contenido varíe parcialmente en función de la lengua utilizada.
- Este manual está diseñado para los usuarios que conecten el LG V50 ThinQ a LG Dual Screen. Si desea obtener más información sobre cómo usar LG Dual Screen (en lo sucesivo, el “producto”).

- Algunos contenidos e ilustraciones podrían ser distintos del V50 ThinQ conectado al producto.
 - Algunos contenidos e ilustraciones podrían ser distintos del V50 ThinQ, dependiendo del área, el proveedor de servicios, la versión del software o la versión del SO, y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Visite www.lg.com y descargue el manual de usuario detallado del producto y del dispositivo conectado.
 - Visite el sitio web al conectar un teléfono móvil, una tablet o un ordenador a una red.

Avisos en las instrucciones



ADVERTENCIA: Situaciones que podrían causar lesiones a usted u otras personas.



PRECAUCIÓN: Situaciones que podrían causar lesiones personales leves o daños al dispositivo.



NOTA: Avisos o información adicional.

Antes del uso

Instrucciones de uso del producto

- Este producto se puede usar con el LG V50 ThinQ (LM-V500EM, en lo sucesivo, el “teléfono móvil”), un dispositivo móvil específico, al conectar el teléfono al producto.
- Según el rendimiento del V50 ThinQ, algunas funciones de Dual Screen podrían estar limitadas.

- El producto podría no ser compatible con otros dispositivos móviles.
- Este producto no puede usarse de forma independiente.
- No utilice ni cargue el producto si hay humedad en el terminal de comunicaciones y alimentación del producto.
 - Podría causar un incendio, una descarga eléctrica, lesiones personales o un mal funcionamiento del dispositivo.
 - En caso de que haya humedad, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y retire por completo dicha humedad.
- Tenga en cuenta que, si coloca un protector de pantalla o un cristal de protección en el producto o la pantalla del teléfono móvil, el producto podría no pegarse por completo.
- Si ha colocado un protector de pantalla o un adhesivo grueso en la superficie del producto o la parte trasera del teléfono móvil, el producto podría no funcionar correctamente debido al fallo de contacto del terminal de comunicación/alimentación.
- Si utiliza el producto conectado al teléfono móvil, la función de carga inalámbrica o la función NFC podrían no tener el comportamiento esperado.
- Su dispositivo cuenta con un receptor específico (57 - 66 GHz) integrado para el V50 ThinQ.



- Este producto no es resistente al agua. No exponga el dispositivo a líquidos o humedad.
- Si el dispositivo está mojado, el LDI ubicado en su interior cambia de color. En este caso, el dispositivo no se considera apto para recibir los servicios de reparación gratuitos que se ofrecen con la garantía limitada del mismo.

Tabla de contenido

- 5 Directrices para un uso seguro y eficaz

01

Funciones básicas

- 10 Componentes y accesorios del producto
11 Descripción general de la unidad
12 Insertar el teléfono móvil en el producto
14 Retirar el teléfono móvil del producto
16 Uso del producto
17 Encendido y apagado de la pantalla
21 Pantalla de inicio
29 Captura+

- 39 Captura instantánea
40 Mover pantallas de aplicación
42 Mando de juego de LG

03

Apéndice

- 45 Marcas comerciales
45 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
45 Póngase en contacto con la oficina para comprobar la conformidad de este producto
46 Más información

02

Funciones especializadas

- 31 Herramienta de Dual Screen
33 Vista doble
34 Modo Reflector
35 Vista previa triple
36 Modo espejo
37 Aplicación de Dual Screen
38 Teclado dual

Directrices para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Su desconocimiento puede ser peligroso o ilegal.

En el caso de que se produjera algún fallo, su dispositivo integra una herramienta de software que recopila el registro de fallos. La herramienta solo recopila los datos específicos del fallo, como la potencia señal, ID de la posición de la celda cuando se interrumpe la llamada y las aplicaciones cargadas. El registro solo se utiliza para determinar la causa del fallo. Estos registros están encriptados y solo un centro de reparaciones de LG autorizado puede acceder a ellos. Deberá enviar su dispositivo a reparar.

Exposición a energía de radiofrecuencia

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción).

El diseño del dispositivo cumple la normativa de seguridad vigente en materia de exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el dispositivo transmitiendo al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de dispositivos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre 10 gramos de tejido.
- Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 5 mm del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 5 mm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión.

Cuidado y mantenimiento del producto

- Utilice únicamente los accesorios suministrados en la caja, que están autorizados por LG. LG no ofrece ninguna garantía por daños o fallos causados por accesorios de terceros.
- Algunos contenidos e ilustraciones pueden variar respecto a su dispositivo sin previo aviso.
- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un servicio técnico cualificado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de fuentes de calor (por ejemplo, estufas, hornos de microondas, cocinas, calentadores, radiadores o velas).
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el dispositivo en cualquier zona en la que así lo exijan las regulaciones especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el dispositivo con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el dispositivo.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el dispositivo cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el dispositivo.
- No exponga el dispositivo a líquidos ni humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares). No toque la antena si no es necesario.
- No utilice, toque ni intente retirar ni reparar el cristal agrietado si está astillado o presenta esquirlas. La garantía no cubre los daños en la pantalla causados por el uso incorrecto del dispositivo.
- Este dispositivo es un dispositivo electrónico que genera calor en modo normal de funcionamiento. Si se ha utilizado de forma prolongada, el contacto directo con la piel sin la ventilación adecuada puede ser molesto o provocar quemaduras. Tenga cuidado cuando manipule el dispositivo, tanto mientras lo utiliza como después.
- Si el dispositivo se moja, desenchúfelo inmediatamente y déjelo secar por completo. No intente acelerar el proceso de secado con una fuente de calor externa, como un horno, un microondas o un secador de pelo.

- El líquido en un dispositivo mojado cambia el color de la etiqueta del producto del interior del dispositivo. La garantía no cubre los daños producidos en su dispositivo como consecuencia de la exposición a líquidos.
- Un dispositivo móvil requiere una circulación de aire adecuada para disipar el calor. El contacto directo con la piel y una circulación inadecuada del flujo de aire hacia el dispositivo puede provocar que el dispositivo se sobrecaliente. El dispositivo debe estar a una distancia mínima de 1 cm con respecto al cuerpo del usuario.
- Asegúrese de que el producto no entre en contacto con líquidos. No utilice ni cargue el producto si está mojado. Si el producto se moja, el indicador de daño por líquidos cambia de color. Tenga en cuenta que esto invalida la garantía, por lo que no podrá recibir servicios de reparación gratuitos.

Funcionamiento eficaz del dispositivo

Dispositivos electrónicos

Todos los dispositivos pueden recibir interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su dispositivo cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Consulte con su médico para determinar si el dispositivo puede generar interferencias que afecten al funcionamiento de su dispositivo médico.
- Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener cualquier dispositivo a una distancia mínima de 15 cm del marcapasos para evitar posibles interferencias.
- Este dispositivo puede emitir luces potentes e intermitentes.
- Algunos audífonos pueden verse afectados por los dispositivos.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.
- Utilice el dispositivo a temperaturas entre 0 °C y 40 °C, si es posible. Exponer el dispositivo a temperaturas extremadamente bajas o altas podría provocar daños, un funcionamiento incorrecto o incluso una explosión.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y regulaciones locales sobre el uso de dispositivos durante la conducción.

- No utilice dispositivos móviles mientras conduce.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.

- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Piezas de cristal

Algunas piezas del dispositivo son de cristal. Este cristal podría romperse si el dispositivo cae sobre una superficie dura o recibe un fuerte impacto. Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. Deje de usar el dispositivo hasta que un servicio técnico autorizado sustituya el cristal.

Derribos

No utilice el dispositivo mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el dispositivo en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte ni almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el dispositivo o los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en los aviones.

- Apague su dispositivo antes de embarcar en un avión.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el dispositivo en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.



01

Funciones básicas

Componentes y accesorios del producto

Componentes y accesorios del producto Con el producto se incluyen los siguientes elementos.

- Producto
- Guía de inicio rápido




- Algunas piezas del producto son de vidrio templado. Si el producto cae sobre una superficie dura o sufre un gran impacto, el vidrio templado puede dañarse. En caso de que esto suceda, deje de utilizar el producto inmediatamente y póngase en contacto con un centro de servicio al cliente de LG.



- El aspecto y las especificaciones del producto están sujetos a cambio sin previo aviso.

Descripción general de la unidad

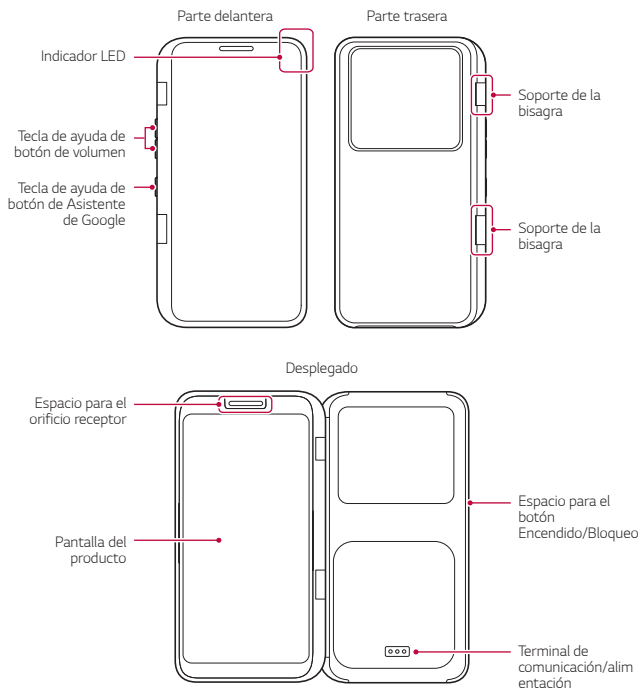


- No someta el producto a impactos fuertes, como dejarlo caer, presionarlo o doblarlo. Presionar el producto con demasiada fuerza puede dañarlo.




- Las teclas de asistencia y los espacios de este producto no funcionan de manera independiente. Asegúrese de conectar el producto al V50 ThinQ.

Insertar el teléfono móvil en el producto


- 1 Despliegue el producto por completo.

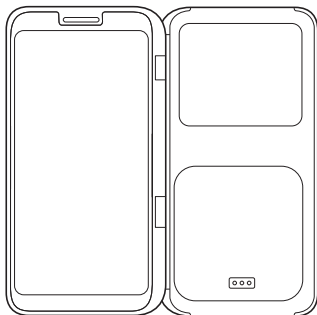

- 2 Asegúrese de que la pantalla del teléfono móvil esté orientada hacia arriba e inserte la parte 1 del teléfono en el producto como se muestra en la ilustración. En este punto, asegúrese de que el terminal de comunicación/alimentación del producto esté orientado en la misma dirección que el terminal del teléfono móvil.

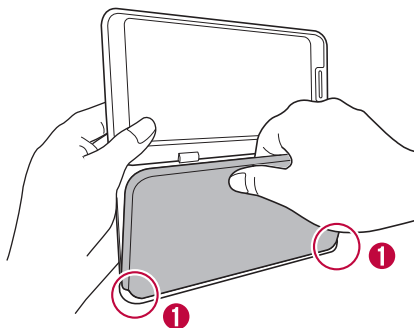


- 3 Presione la parte 2 del teléfono móvil con la punta del dedo hasta que el teléfono encaje en su sitio.

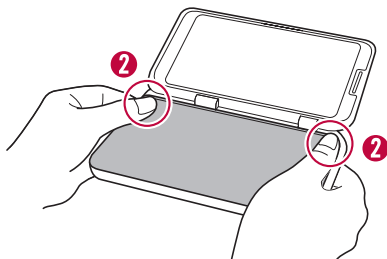


- Tenga cuidado de no dejar caer el producto o el teléfono móvil al insertar o retirar el teléfono.
- Tenga cuidado de no dañar el producto al presionar el teléfono con demasiada fuerza al insertar el teléfono en el producto o al retirarlo de él.
- Asegúrese de que el teléfono está completamente insertado en el producto antes de usarlo.

Retirar el teléfono móvil del producto

- 1 Despliegue el producto por completo y sosténgalo con firmeza con las dos manos, como se muestra en la ilustración.

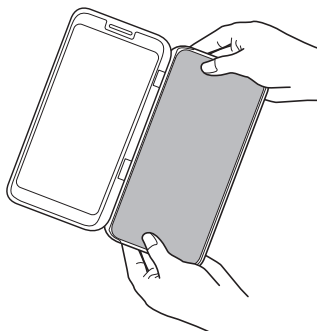

- 2 Presione la parte 1 del producto con el dedo y, al mismo tiempo, presione la parte trasera del teléfono móvil con otro dedo para retirar el teléfono del producto.

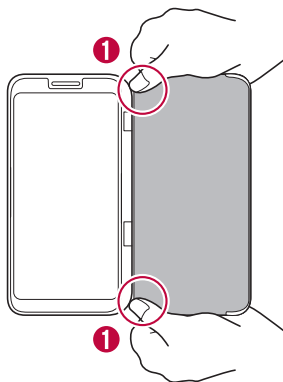


- Parte del producto es de vidrio templado. Dejar caer el producto sobre una superficie dura o someterlo a un impacto fuerte puede provocar que el vidrio templado se rompa o se agriete; esto podría provocar daños en el producto o lesiones físicas.
- Si esto sucede, deje de usar el producto de inmediato y visite el Centro de atención al cliente de LG más cercano para solicitar su reparación.
- No utilice ni cargue el producto si hay humedad en el terminal de comunicaciones y alimentación del producto. Podría causar un incendio, una descarga eléctrica, lesiones personales o un mal funcionamiento del producto. En caso de que haya humedad, deje de utilizar el producto inmediatamente y retire por completo dicha humedad.

Uso del producto

Al realizar una llamada de teléfono


Al realizar una llamada de teléfono, puede plegar el producto hacia fuera 360° o hacia dentro a 0°.

- Si está utilizando el producto plegado 360°, asegúrese de que las partes delantera y trasera del producto estén en contacto completo. En este caso, la pantalla del producto se apaga automáticamente para ahorrar energía.

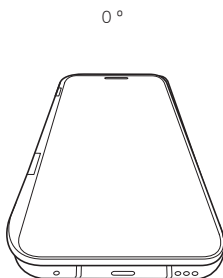

Cuando utiliza una aplicación en dos pantallas

Despliegue el producto para utilizarlas.

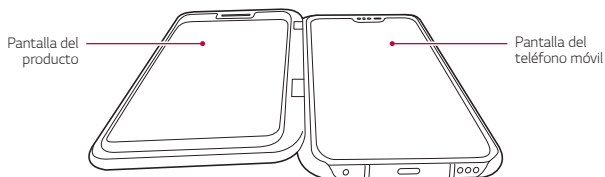


- Las pantallas se pueden usar en varias posiciones, según sus preferencias.

Encendido y apagado de la pantalla


Encendido de la pantalla

Para utilizar el producto, primero monte el V50 ThinQ en él. Consulte *Insertar el teléfono móvil en el producto* para obtener más información.

- Cuando monte el V50 ThinQ en el producto, la **Herramienta de Dual Screen** (🔗) aparece en la pantalla del V50 ThinQ y puede encender la pantalla dual.
 - Cuando enciende Dual Screen, el icono de la Herramienta de Dual Screen cambia al icono de Menú de Dual Screen y aparece en un lateral de la pantalla.
- Pulse el icono de **Herramienta de Dual Screen** en la pantalla del V50 ThinQ.
 - Puede encender o apagar la pantalla dual, y también cambiar las pantallas o moverse entre ellas.

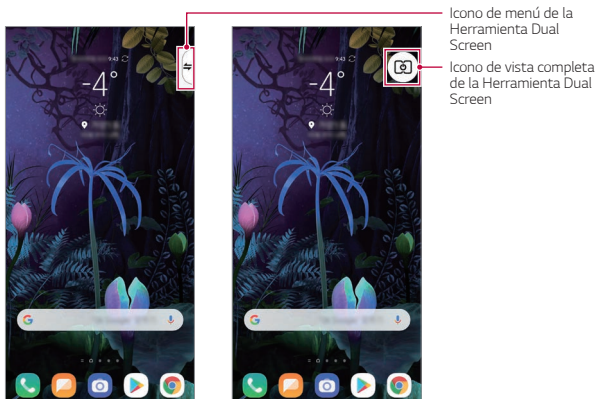

- También puede desplegar hacia abajo la barra de estado del V50 ThinQ y pulsar  **Dual Screen** para encender la pantalla del producto.

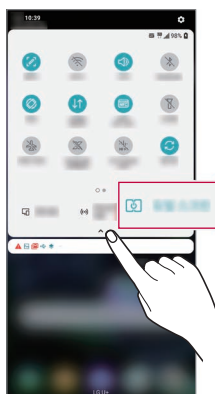


- Si la **Herramienta de Dual Screen** no aparece o la opción Dual Screen no aparece en la barra de estado, saque el V50 ThinQ del producto, compruebe que los conectores están limpios, limpie la suciedad que pudiera haber y, a continuación, insértelo de nuevo.


- También puede pulsar  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Dual Screen** en el V50 ThinQ y activar la opción **Usar Dual Screen**  para encender la pantalla del producto.

Apagado de la pantalla

- En la pantalla del teléfono conectado al producto, pulse **Herramienta de Dual Screen > Apagar Dual Screen** para apagar la pantalla del producto.

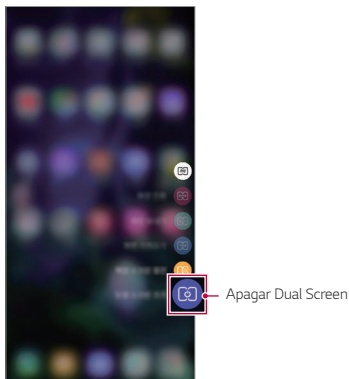

- También puede desplegar hacia abajo la barra de estado del V50 ThinQ y pulsar  **Dual Screen** para apagar la pantalla del producto.

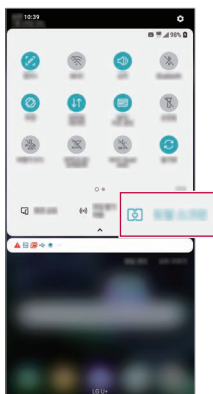

- También puede pulsar  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Dual Screen** en el V50 ThinQ y arrastrar la opción **Usar Dual Screen**  para apagar la pantalla del producto.



- No puede encender o apagar el producto en sí. Asegúrese de conectar el V50 ThinQ al producto para encender o apagar el producto.

Pantalla de inicio

Descripción general de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio del producto puede funcionar de manera independiente de la pantalla del V50 ThinQ.


- El producto ofrece un icono de Área de acceso rápido y botones táctiles de Inicio; ambos pueden funcionar sin necesidad de un V50 ThinQ.
- Puede cambiar el fondo de pantalla del producto o crear widgets.
- Puede mover aplicaciones del cajón de aplicaciones de la pantalla de inicio del producto, así como crear o eliminar carpetas.



- Para controlar el producto, conecte primero el V50 ThinQ al producto y encienda la pantalla del mismo. Consulte [Encendido de la pantalla](#) para obtener más información.

Diseño de la pantalla de inicio

Con los iconos que conforman la pantalla de inicio puede realizar varias operaciones.

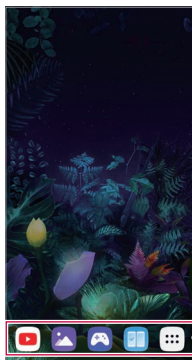

Área de acceso rápido




- La pantalla de inicio puede variar, dependiendo de la política del fabricante, los ajustes del usuario, la versión del software o el proveedor de servicios.

- **Área de acceso rápido:** acople las aplicaciones principales a la parte inferior de la pantalla para poder acceder a ellas desde cualquier página de pantalla de inicio.
- **Botones táctiles de Inicio:** puede deslizar la parte inferior de la pantalla de inicio hacia arriba para ver los botones táctiles de Inicio ocultos.
 - ◀: Vuelva a la pantalla anterior. Cierre el teclado o las ventanas emergentes.
 - ○: Presione este botón para ir a la pantalla de inicio. Para iniciar el Asistente de Google, manténgalo presionado.
 - □: Presione para ver una lista de aplicaciones usadas recientemente o ejecute una aplicación desde la lista. Para eliminar todas las aplicaciones usadas recientemente, presione **LIMPIAR TODO**.

Uso del Panel de Dual Screen

Puede abrir el **Panel de Dual Screen** si arrastra hacia abajo la parte superior de la pantalla.

- Puede ajustar el brillo de la pantalla en el **Panel de Dual Screen**.
 - Seleccione **Sincronizar** para sincronizar el brillo de la pantalla del producto con el del V50 ThinQ.
- Puede usar **Captura+** para realizar capturas de la pantalla del producto.
 - Puede guardar la imagen capturada con **QuickMemo+** y también guardarla en la **Galería**.
- Puede apagar la pantalla del producto si pulsa **Dual Screen**.
 - Al hacerlo, se desconecta el V50 ThinQ del producto.
- Puede pulsar  para acceder al menú de ajustes de la pantalla dual.

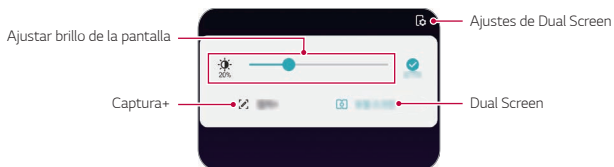

- Si está usando el producto en el modo horizontal, verá el icono **Girar 180**. Para girar la pantalla, pulse .

Edición de la pantalla inicio

En la pantalla de inicio, toque de manera continua un espacio vacío y, después, seleccione la acción que desee de entre las siguientes.

- Para añadir un widget a la pantalla de inicio toque de manera continua un espacio vacío en ella y, a continuación, seleccione **Widgets**.
- Para cambiar los fondos de pantalla, los temas y los iconos, mantenga pulsado un espacio vacío de la pantalla de inicio y, a continuación, seleccione **Fondo de pantalla**.
- Para cambiar la pantalla predeterminada, toque de manera continua en un espacio vacío de la pantalla de inicio, vaya a la pantalla deseada, presione  y, a continuación, presione la pantalla una vez más.




Visualización del tema de fondo

Solo puede ver la imagen de fondo si oculta las aplicaciones y widgets en la pantalla de inicio.

Mantenga pulsada la pantalla de inicio con dos dedos y sepárelos.


- Para volver a la pantalla original que muestra las aplicaciones y los widgets, mantenga pulsada la pantalla de inicio con dos dedos y únalos, o bien pulse ◀

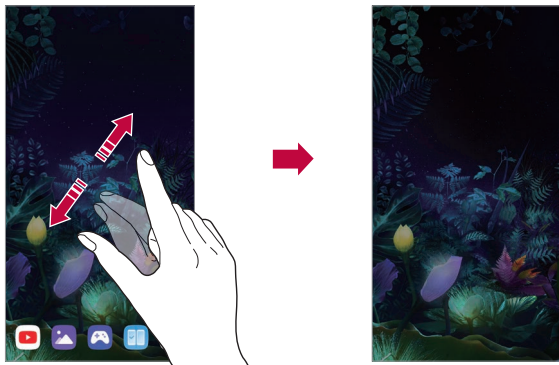

Configuración de los ajustes de la pantalla del producto


Puede configurar los ajustes de la pantalla del producto en el V50 ThinQ que está conectado al producto.

- 1 Seleccione  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Dual Screen** en el V50 ThinQ.

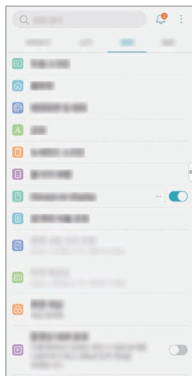


- Debe conectar el V50 ThinQ al producto para ver la opción de menú **Dual Screen**.

2 Seleccione y configure las funciones que desee.

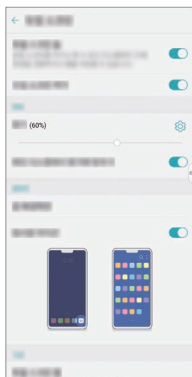

- **Herramienta de Dual Screen:** conecte el V50 ThinQ al producto para mostrar la **Herramienta de Dual Screen** en la pantalla.
- **Usar Dual Screen:** permite encender y apagar la pantalla dual.
- **Brillo:** puede ajustar el brillo de la pantalla, si mueve la barra de control a izquierda o derecha.
- **Mantener igual que la pantalla principal:** puede sincronizar el brillo de la pantalla con el del V50 ThinQ.
- **Fondo de pantalla:** puede seleccionar el fondo de pantalla de la pantalla de inicio.
- **Icono del cajón de aplicaciones:** puede mostrar u ocultar el cajón de aplicaciones en el producto.
- **Aplicación de Dual Screen:** cada vez que encienda la pantalla dual, las aplicaciones preconfiguradas de la pantalla dual se ejecutarán de forma automática.

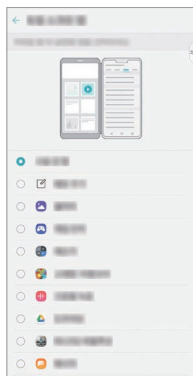

- La lista de aplicaciones que aparecen en la pantalla puede variar según las aplicaciones instaladas.

Captura+

Captura de pantalla con Captura+

Despliegue hacia abajo la barra de estado en la pantalla que quiera capturar y pulse  **Captura+**.

- Para guardar la imagen capturada, pulse  y guárdela en la ubicación que desee.
 - Puede guardar la imagen capturada con **QuickMemo+** y también guardarla en la **Galería**.
 - Para guardar las imágenes siempre en la misma ubicación, marque la opción **Usar como aplicación predeterminada** y seleccione la aplicación que desee.

Realizar anotaciones en la pantalla con Captura+

- 1 Despliegue hacia abajo la barra de estado en la pantalla que quiera capturar y pulse  **Captura+**.
 - La imagen capturada aparece como una nota en el escritorio, y la herramienta de nota aparece en la parte superior de la pantalla.
- 2 Realice las anotaciones que desee sobre la pantalla capturada.
 - Pulse  para realizar una anotación con escritura a mano alzada.
 - Pulse **T** para introducir texto en la parte inferior de la pantalla.
- 3 Para guardar la nota, pulse  y guárdela en la ubicación que desee.
 - Puede guardar la nota con **QuickMemo+** y también guardarla en la **Galería**.
 - Para guardar las notas siempre en la misma ubicación, marque la opción **Usar como aplicación predeterminada** y seleccione la aplicación que desee.



02


Funciones especializadas

Herramienta de Dual Screen

Cuando monta el V50 ThinQ en el producto y enciende Dual Screen, la **Herramienta de Dual Screen**  aparece en la pantalla del V50 ThinQ. Para encender la pantalla dual, pulse suavemente.

Cuando enciende la pantalla dual puede ver la **Herramienta de Dual Screen** como se muestra a continuación.

	Puede pulsarla suavemente para mostrar u ocultar la Herramienta de Dual Screen.
	Puede cambiar entre la pantalla del producto y la pantalla del V50 ThinQ.
	Puede enviar la pantalla del V50 ThinQ a la pantalla del producto.
	También puede mostrar la pantalla del producto en la pantalla del V50 ThinQ.
	Puede ajustar el brillo de la pantalla principal para ver solo la pantalla dual. Para salir, deslice el dedo por la pantalla principal.
	Puede desconectar el producto del V50 ThinQ para apagar la pantalla del producto.

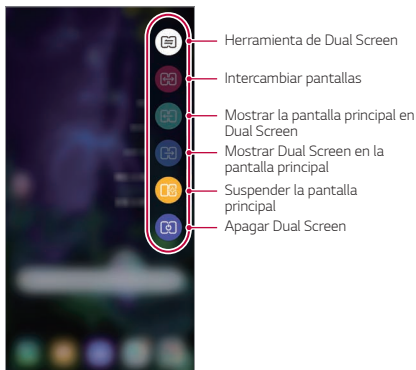



- Si apaga el V50 ThinQ, el producto también se apagará. Sin embargo, apagar el producto no afecta al V50 ThinQ.
- Esta función no está disponible en la pantalla de bloqueo, y se activa al desbloquear la pantalla.

Vista doble

Puede hacer fotografías con el V50 ThinQ y verlas al instante en la pantalla dual.

- 1 Pulse **○> Cámara**, active el modo Automático y haga una fotografía con la cámara trasera.
- 2 Seleccione el **Icono de vista previa** después de hacer una fotografía.
 - Puede ver las fotografías directamente en la pantalla dual.




- Cuando lo haga, puede hacer una fotografía y verla en el modo de Vista doble.

Modo Reflector

Cuando se hace un selfie, puede usar la pantalla dual a modo de reflector.

- 1 Pulse  > **Cámara** y haga una fotografía con la cámara frontal.
- 2 Pulse dos veces el botón Flash de la esquina superior derecha de la pantalla para seleccionar 
 - La pantalla dual ilumina el objeto como si fuera un reflector.

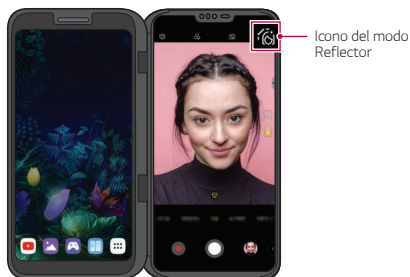

- Mueva la barra de ajuste de balance de blancos para ajustar el color del reflector.

Vista previa triple

Puede ver al mismo tiempo tres vistas previas de la cámara trasera en la pantalla dual.

- 1 Pulse  > **Cámara** y haga una fotografía con la cámara trasera.
- 2 Mantenga pulsado el botón de la pantalla en la pantalla de vista previa.
 - Aparece **Vista previa triple** en la pantalla dual.



- Cuando selecciona la imagen que desea en la pantalla de **Vista previa triple**, la imagen se muestra en la pantalla principal.

Modo espejo

Al hacer fotografías con la cámara puede obtener una vista previa de las fotografías en la pantalla dual.

- 1 Pulse  > **Cámara** y seleccione la cámara trasera en el modo Automático.
- 2 Mantenga pulsado el botón de ángulo en la pantalla de vista previa.
 - Aparece **Vista previa triple** en la pantalla dual.
- 3 Seleccione el **Modo espejo** en la pantalla dual.
 - Aparece **Modo espejo** en la pantalla dual.




- También puede capturar fotografías o vídeos directamente desde la pantalla dual.

Aplicación de Dual Screen

Cada vez que encienda la pantalla dual, las aplicaciones preconfiguradas de la pantalla dual se ejecutarán de forma automática.

- 1 Seleccione **O > Ajustes > Pantalla > Dual Screen > Usar Dual Screen**.
- 2 Seleccione las aplicaciones que se ejecutarán automáticamente cada vez que encienda la pantalla del producto.

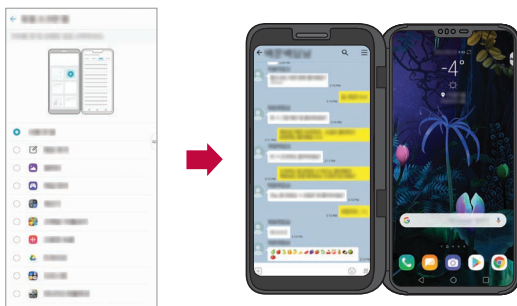

- Algunas aplicaciones no se pueden ejecutar como aplicaciones de pantalla dual.
- La lista de aplicaciones que aparecen en la pantalla puede variar según las aplicaciones instaladas.

Teclado dual

En el modo horizontal puede pulsar el botón de teclado dual  para enviar el teclado a la pantalla opuesta en la parte inferior.

Puede desplegar el teclado hacia arriba y hacia abajo para usar la pantalla superior como una pantalla de aplicación y la pantalla inferior como una pantalla de teclado.

- 1 Cambie la pantalla dual al modo horizontal en la pantalla de introducción mediante teclado.
- 2 Para mover la pantalla de la aplicación a la pantalla superior; pulse la pantalla con tres dedos a la vez y desplácela hacia arriba.
- 3 Pulse  en la ventana de introducción mediante teclado de la pantalla dual.
- 4 Puede consultar los datos introducidos mediante teclado en la pantalla dual y usar la ventana de introducción del producto.



Pulse  en el estado desplegado para devolver el teclado inferior a su posición original.




- Para mover la pantalla de la aplicación hacia arriba o hacia abajo, pulse la pantalla con tres dedos a la vez y desplácela hacia arriba o hacia abajo. Consulte [Mover pantallas de aplicación](#) para obtener más información.
- Esta opción está disponible con el teclado de LG.

Captura instantánea

Cuando el V50 ThinQ está conectado al producto, el teclado de LG cuenta con la función de Captura instantánea [9]. Puede usar el teclado en la pantalla principal, capturar la pantalla en la pantalla dual e introducirlo directamente en la ventana de introducción mediante teclado.

- 1 Conecte el V50 ThinQ al producto.
- 2 Pulse [9] en la pantalla de introducción mediante teclado de LG.
 - La pantalla de la pantalla dual se captura y automáticamente se envía a la ventana de introducción mediante teclado.

Puede capturar y adjuntar la captura de pantalla sin cambiar o moverse entre pantallas.

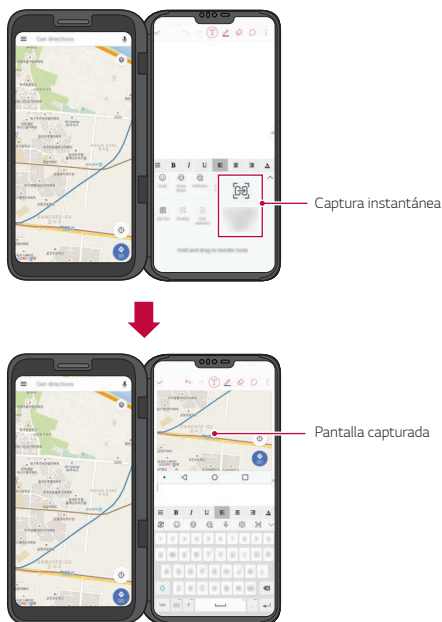



- No puede usar ambas pantallas como pantalla de introducción mediante teclado a la vez.

Mover pantallas de aplicación

Puede deslizar la pantalla con tres dedos para mover la pantalla de una aplicación entre la pantalla del producto y la pantalla del V50 ThinQ.

- Deslice la pantalla de la aplicación hacia la izquierda o la derecha con tres dedos para moverla con libertad entre la pantalla principal y la pantalla dual.



Deslizar la pantalla de la aplicación con tres dedos



Mover la pantalla de la aplicación a la pantalla del V50 ThinQ



- Para usar esta función, tres dedos deben pulsar la pantalla a la vez.

Use la pantalla dual para ajustar el ángulo para diversas situaciones, tal y como se indica a continuación.

- Captura de imagen con ángulo amplio: se usa para capturar una imagen de, por ejemplo, muchas personas en un concierto o festival, o al capturar una imagen de un espacio grande.
- Captura de imagen con ángulo reducido: se usa para capturar imágenes de, por ejemplo, el ojo de un niño, un edificio alto, etc.



Disparo con ángulo amplio




Disparo con ángulo reducido

Mando de juego de LG

Puede usar mandos virtuales en la pantalla del producto para jugar a juegos en el V50 ThinQ. Mientras juega al juego, separe la pantalla principal y la pantalla dual de forma que el mando no bloquee la pantalla del juego.

- 1 Pulse  > **Game Launcher** y seleccione **Mando de juego de LG** .

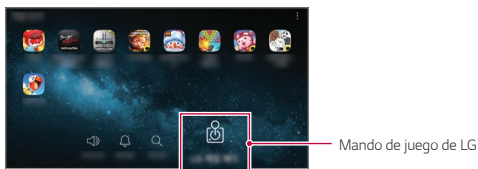

- El **Mando de juego de LG** aparece en la pantalla del producto.



- 2 Pulse , y, a continuación, deslice a izquierda o derecha para seleccionar el estilo de **Mando de juego de LG** que prefiera.



Puede jugar al juego sosteniendo el producto como se muestra a continuación.



- El **Mando de juego de LG** solo está disponible para juegos que admiten mandos de juego por hardware.
- En función del juego, algunas aplicaciones o botones podrían no ser compatibles con el **Mando de juego de LG**.



03

Apéndice

Marcas comerciales

- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y sus entidades relacionadas.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Fotos, Protección de Google Play, Google Calendar, Documentos de Google, Google Drive, Hojas de cálculo de Google y otros logotipos y marcas relacionados son marcas comerciales de Google LLC.
- Todas las demás marcas comerciales y copyrights son propiedad de sus respectivos propietarios.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, **LG Electronics** declara que el producto **LM-V505N** cumple con los requisitos imprescindibles y cualquier otra disposición relevante de la directiva **2014/53/EU**.

Puede consultar una copia de la Declaración de conformidad en <http://www.lg.com/global/declaration>

Póngase en contacto con la oficina para comprobar la conformidad de este producto

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Más información

Precauciones de manipulación del producto

- Puede conectar LG Dual Screen (LM-V505N, en lo sucesivo, el “producto”) al LG V50 ThinQ (LM-V500EM, en lo sucesivo, el “teléfono móvil”), un dispositivo móvil específico, para usar el producto.
- Según el rendimiento del V50 ThinQ, algunas funciones de Dual Screen podrían estar limitadas. Además, el producto podría no ser compatible con otros dispositivos móviles.
- Este producto no puede usarse de forma independiente.
- Tenga en cuenta que, si coloca un protector de pantalla o un cristal de protección en el producto o la pantalla del teléfono móvil, el producto podría no plegarse por completo.
- Si ha colocado un protector de pantalla o un adhesivo grueso en la superficie del producto o la parte trasera del teléfono móvil, el producto podría no funcionar correctamente debido al fallo de contacto del terminal de comunicación/alimentación.
- Si utiliza el producto conectado al teléfono móvil, la función de carga inalámbrica o la función NFC podrían no tener el comportamiento esperado.
- No utilice ni cargue el producto si hay humedad en el terminal de comunicaciones y alimentación del producto.
 - Podría causar un incendio, una descarga eléctrica, lesiones personales o un mal funcionamiento del dispositivo.
 - En caso de que haya humedad, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y retire por completo dicha humedad.
- Si entra líquido en el dispositivo, la etiqueta de producto que hay en el interior cambia de color. La garantía no cubre los daños causados en el dispositivo debido a una exposición a líquidos.

Uso de la batería

- Este producto no usa su propia batería.
- Si el producto está montado en un teléfono móvil, utiliza la batería del teléfono móvil.

Información general

<Centro de información al cliente de LG>

963 05 05 00

* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.



- **De acuerdo con la EN 60950-1 (§ 1.7.2)**

Para prevenir un consumo innecesario de energía, desconecte el dispositivo una vez esté totalmente cargado. Utilice siempre una base de toma de corriente cerca del equipo y fácilmente accesible.

Símbolo para marcar AEE



1. El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
2. Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
3. Puede llevar el aparato a cualquiera de los centros autorizados para su recogida. Para obtener la información más actualizada para su país por favor visite www.lg.com/global/recycling

Acerca deste guia do utilizador

Obrigado por escolher este produto da LG. Leia atentamente este guia do utilizador antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez para assegurar uma utilização segura e adequada.

- Utilize sempre acessórios LG genuínos. Os itens fornecidos foram concebidos apenas para este dispositivo e podem não ser compatíveis com outros dispositivos.
- As descrições baseiam-se nas predefinições do dispositivo.
- As aplicações predefinidas no dispositivo estão sujeitas a atualizações e o suporte para essas aplicações poderá terminar sem notificação prévia. Se tiver alguma dúvida acerca de uma aplicação fornecida com o dispositivo, entre em contacto com o centro de apoio da LG. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte o fornecedor de serviços relevante.
- A modificação do sistema operativo do dispositivo ou a instalação de software de fontes não oficiais poderá danificar o dispositivo e provocar a corrupção ou a perda de dados. Tais ações constituem uma violação seu acordo de licença LG e anularão a garantia.
- Alguns conteúdos e ilustrações poderão diferir do seu dispositivo, dependendo da área, do fornecedor de serviços, da versão de software ou da versão do SO, e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- O software, áudio, padrões de fundo, imagens e outros itens multimédia fornecidos com o dispositivo estão licenciados para uso limitado. Se extrair e utilizar esses materiais para fins comerciais ou qualquer outro efeito, poderá estar a infringir leis de direitos de autor. Na qualidade de utilizador, a utilização ilegal do material multimédia é da sua inteira responsabilidade.
- Poderão ser cobradas tarifas adicionais por serviços de dados, como serviço de mensagens, carregamentos, transferências, sincronização automática e serviços de localização. Para evitar tarifas adicionais, escolha um plano de dados adequado às suas necessidades. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.
- Este manual de utilização está escrito nos principais idiomas de cada país. Dependendo do idioma utilizado, o conteúdo pode variar parcialmente.
- Este manual foi criado para utilizadores que ligam o LG V50 ThinQ ao LG Dual Screen. Para obter mais informações sobre como utilizar o LG Dual Screen (doravante denominado "produto").

- Alguns conteúdos e ilustrações podem ser diferentes do V50 ThinQ ligado ao produto.
 - Alguns conteúdos e ilustrações poderão diferir do V50 ThinQ, dependendo da área, do fornecedor de serviços, da versão de software ou da versão do SO, e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Visite www.lg.com e descarregue o manual do utilizador detalhado do produto e do dispositivo ligado.
 - Visite o website ao ligar um telemóvel, tablet ou computador a uma rede.

Avisos informativos



AVISO: situações que podem provocar lesões no utilizador e em terceiros.



ATENÇÃO: situações que podem provocar lesões ligeiras ou danos no dispositivo.



NOTA: notificações ou informações adicionais.

Antes de utilizar

Orientações relativas à utilização do produto

- Este produto pode ser utilizado com o LG V50 ThinQ (LM-V500EM, doravante denominado "telemóvel"), um dispositivo móvel dedicado, associando o telefone ao produto.
- Consoante o desempenho do V50 ThinQ, é possível que algumas funcionalidades do Dual Screen sejam limitadas.
- O produto pode não ser compatível com outros dispositivos móveis.
- Este produto não pode ser utilizado individualmente.
- Não utilize nem carregue o produto quando existir humidade no terminal de comunicação e alimentação do produto.
 - Pode provocar um incêndio, choque elétrico, lesões ou avaria do dispositivo.
 - Em caso de humidade, pare de utilizar o dispositivo imediatamente e limpe a humidade por completo.
- Tenha em conta que, se aplicar uma película ou um vidro de proteção no produto ou no ecrã do telemóvel, o produto pode não se dobrar totalmente.
- Se tiver aplicado uma película de proteção ou um autocolante espesso na superfície do produto ou na parte de trás do telemóvel, o produto pode não funcionar corretamente devido à falha de contacto do terminal de comunicação/alimentação.
- Se utilizar o produto ligado ao telemóvel, a função de carregamento sem fios ou a função NFC podem não funcionar corretamente.
- O dispositivo tem um recetor dedicado (57~66 GHz) integrado para o V50 ThinQ.



- Este produto não é resistente à água. Não exponha o dispositivo a líquidos nem a humidade.
- Se o dispositivo for molhado, o LDI situado no interior do dispositivo muda de cor. Neste caso, o dispositivo não é elegível para serviços de reparação gratuitos prestados ao abrigo da garantia do dispositivo.

Índice

- 5 Directrizes para uma utilização segura e eficiente

01

Funções básicas

- 11 Acessórios e componentes do produto
- 12 Descrição geral das peças
- 13 Inserir o telemóvel no produto
- 15 Remover o telemóvel do produto
- 17 Utilizar o produto
- 18 Ativar/desativar o ecrã
- 22 Ecrã inicial
- 30 Capture+

02

Funções especializadas

- 32 Ferramenta Dual Screen
- 34 Vista dupla
- 35 Modo refletor
- 36 Pré-visualização Tripla
- 37 Modo de espelho
- 38 Aplicação Dual Screen
- 39 Teclado duplo

- 40 Captura instantânea
- 41 Deslocar ecrãs da aplicação
- 43 LG Game Pad

03

Anexo

- 46 Marcas comerciais
- 46 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
- 46 Agência de contacto para a conformidade deste produto
- 47 Mais informações

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Caso ocorra uma falha, o dispositivo tem incorporado uma ferramenta de software que elaborará um registo de falhas. Esta ferramenta apenas reúne dados específicos da falha, tais como força do sinal, posição da ID da célula em caso de perda súbita de chamada e aplicações carregadas. O registo é usado apenas para ajudar a determinar a causa da falha. Estes registos são encriptados e apenas podem ser acedidos por um centro de reparação autorizada pela LG, caso necessite de devolver o seu dispositivo para ser reparado.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR).

Este dispositivo foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o dispositivo a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de dispositivos LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite da SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.
- Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 5 mm de distância do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o equipamento a pelo menos 5 mm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão.

Cuidados e manutenção do produto

- Utilize apenas os acessórios fornecidos na caixa, pois são os permitidos pela LG. A garantia da LG não cobre quaisquer danos ou avarias causadas por acessórios de outros fabricantes.
- Determinados conteúdos e determinadas ilustrações podem diferir do seu dispositivo sem aviso prévio.
- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou reconcondicionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o dispositivo em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o dispositivo em hospitais, pois pode afetar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o dispositivo com as mãos molhadas enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu dispositivo.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como gasolina, diluente ou álcool).
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o dispositivo próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afetar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objetos pontiagudos, pois poderá danificar o dispositivo.
- Não exponha o dispositivo a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios, como por exemplo auriculares, com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize, toque nem tente retirar ou reparar vidro partido, lascado ou rachado. Os danos no ecrã de vidro causados por uma utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos pela garantia.

- O dispositivo é um equipamento eletrônico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto direto e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras leves. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.
- Se o dispositivo se molhar, desligue-o imediatamente até que seque completamente. Não tente acelerar o processo de secagem com uma fonte de aquecimento externo, tal como um forno, micro-ondas ou secador de cabelo.
- O líquido no seu dispositivo molhado altera a cor da etiqueta do produto no interior do dispositivo. Os danos no dispositivo resultantes da exposição a líquidos não são abrangidos pela garantia.
- Um dispositivo móvel requer uma circulação de ar correta para poder dissipar calor. O contacto direto com a pele e uma circulação de ar inadequada podem fazer com que o dispositivo sobreaqueça. O dispositivo deve ter pelo menos 1 cm de distância em relação ao corpo do utilizador.
- Certifique-se de que o produto não entra em contacto com líquidos. Não utilize nem recarregue o produto se estiver danificado. Se o produto entrar em contacto com líquidos, o indicador de danos por contacto com líquidos muda de cor. Tenha em atenção que, se isso acontecer, não poderá receber quaisquer serviços de reparação gratuitos durante a vigência da garantia.

Funcionamento eficiente do dispositivo

Dispositivos electrónicos

Todos os dispositivos podem sofrer interferências que podem afetar o seu desempenho.

- Não utilize o dispositivo próximo de equipamento médico sem pedir autorização para esse efeito. Consulte o seu médico para saber se o manuseamento do seu dispositivo poderá interferir com o manuseamento do seu dispositivo médico.
- Os fabricantes de pacemakers recomendam que mantenha uma distância de 15 cm entre o pacemaker e outros dispositivos para evitar potenciais interferências com o pacemaker.
- Este dispositivo pode produzir uma luz brilhante ou intermitente.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências de outros dispositivos.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.
- Se possível, utilize o dispositivo a uma temperatura entre os 0 °C e os 40 °C. Expor o seu dispositivo a temperaturas extremamente altas ou baixas pode provocar danos, avarias ou até mesmo uma explosão.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de dispositivos nas áreas onde conduz.

- Não segure no dispositivo portátil enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Encoste e estacione antes de efectuar ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é especialmente importante próximo de estradas.

Peças de vidro

Algumas peças do dispositivo são feitas de vidro. Este vidro pode partir se deixar cair o dispositivo numa superfície dura ou se sofrer um impacto substancial. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Deixe de utilizar o dispositivo até que o vidro seja substituído por um fornecedor de serviços autorizado.

Área de explosão

Não utilize o dispositivo em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o dispositivo ou acessórios.

A bordo de aviões.

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu dispositivo antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o dispositivo num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.



01

Funções básicas

Acessórios e componentes do produto

Componentes e acessórios do produto Os itens que se seguem são incluídos com o produto.

- Produto
- Guia de introdução rápida




- Algumas peças do produto são feitas de vidro temperado. Se deixar cair o produto numa superfície dura ou se o sujeitar a um impacto severo, pode danificar o vidro temperado. Se tal acontecer, pare imediatamente de utilizar o produto e contacte um centro de apoio ao cliente da LG.



- O aspeto e as especificações do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Descrição geral das peças

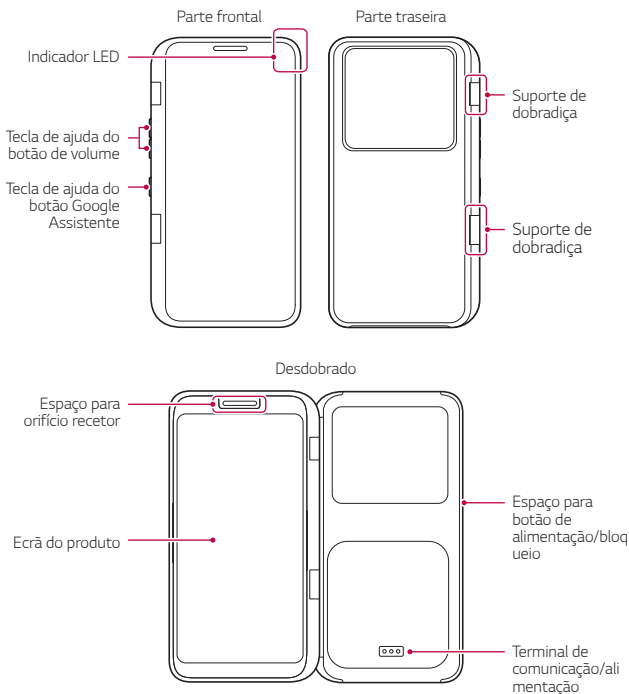


- Não sujeite o produto a impactos fortes, tais como quedas e pressões nem o dobre. Pressionar o produto com demasiada força poderá danificar o produto.




- As teclas de assistência e espaços deste produto não funcionam independentemente. Certifique-se de que liga o produto ao V50 ThinQ.

Inserir o telemóvel no produto


- 1 Desdobre totalmente o produto.

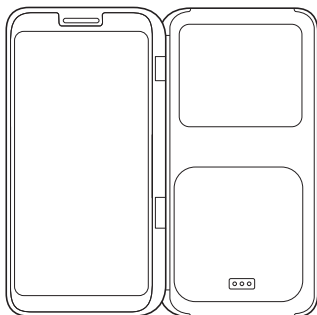

- 2 Certifique-se de que o ecrã do telemóvel está virado para cima e insira a peça 1 do telefone no produto, conforme mostrado na imagem. A este ponto, certifique-se de que o terminal de comunicação/alimentação do produto está virado na mesma direção do terminal do telemóvel.

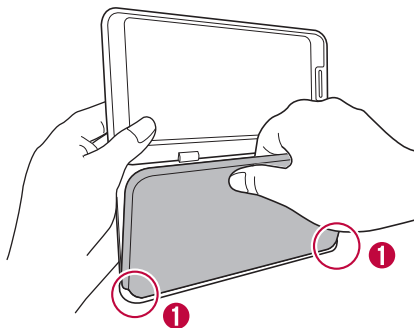


- 3 Pressione a peça 2 do telemóvel com o dedo até o telefone encaixar na posição.

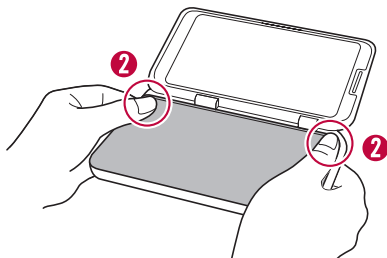


- Tenha cuidado para não deixar cair o produto ou o telemóvel ao inserir ou remover o telefone.
- Tenha cuidado para não danificar o produto pressionando excessivamente o telefone ao inserir ou remover o telefone do produto.
- Certifique-se de que o telefone está totalmente inserido no produto antes da utilização.

Remover o telemóvel do produto

- 1 Desdobre por completo o produto e segure-o bem com ambas as mãos, conforme mostrado na imagem.

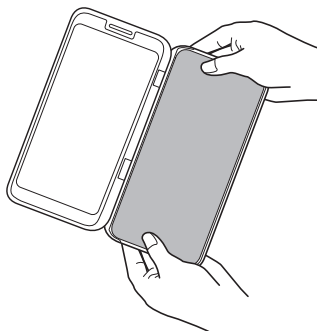

- 2 Pressione a peça 1 do produto com o dedo e, ao mesmo tempo, pressione a parte traseira do telemóvel com outro dedo para remover o telefone do produto.

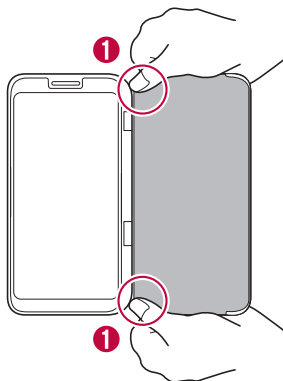


- Parte do produto é composta por vidro temperado. A queda do produto numa superfície rígida ou sujeitá-lo a impactos fortes poderá causar a quebra ou desgaste do vidro temperado, danificando o produto ou causando ferimentos.
- Se isto acontecer, pare imediatamente a utilização do produto e visite o Centro de apoio ao cliente LG mais próximo para reparação.
- Não utilize nem carregue o produto quando existir humidade no terminal de comunicação e alimentação do produto. Pode provocar um incêndio, choque elétrico, lesões ou avaria do produto. Em caso de humidade, pare de utilizar o produto imediatamente e limpe a humidade por completo.

Utilizar o produto

Ao fazer um telefonema


Ao fazer um telefonema, pode dobrar o produto para fora para 360 ° ou dobrá-lo para dentro para 0 °.

- Se estiver a utilizar o produto dobrando-o a 360 °, certifique-se de que a parte frontal e a parte traseira do produto estão em contacto. Neste caso, o ecrã do produto desliga-se automaticamente para poupar energia.

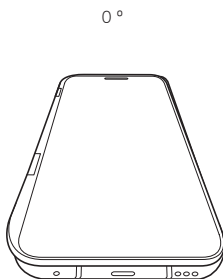

Quando utilizar uma aplicação em dois ecrãs

Desdobre o produto para os utilizar.

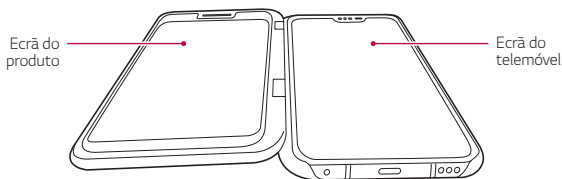


- Os ecrãs podem ser utilizados em várias posições consoante a preferência.

Ativar/desativar o ecrã


Ativar o ecrã

Para utilizar o produto, monte primeiro o V50 ThinQ no produto. Consulte *Inserir o telemóvel no produto* para obter mais detalhes.

- Ao montar o V50 ThinQ no produto, a **Ferramenta Dual Screen** ⓘ é apresentada no ecrã V50 ThinQ e pode ativar o dual screen.
 - Ao ativar o dual screen, o ícone da Ferramenta Dual Screen muda para o ícone do Menu Dual Screen e é apresentado num lado do ecrã.
- Toque no ícone da **Ferramenta Dual Screen** no ecrã V50 ThinQ.
 - Pode ativar/desativar o dual screen e alternar ou deslocar-se entre os ecrãs.

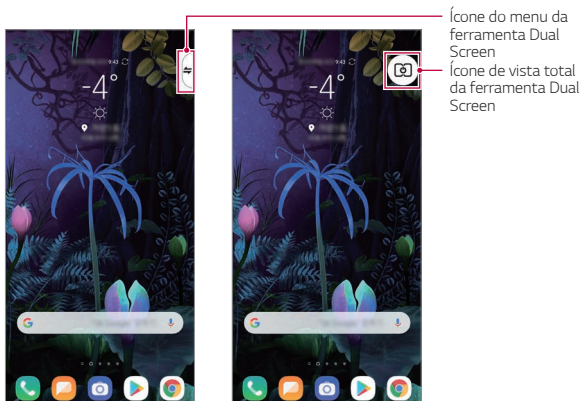

- Pode também puxar para baixo a barra de estado do V50 ThinQ e tocar no  **Dual Screen** para ativar o ecrã do produto.

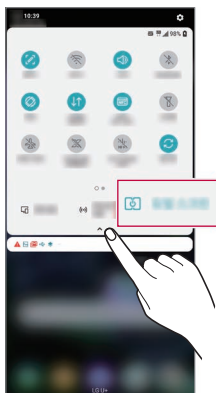


- Se a **Ferramenta Dual Screen** não aparecer ou a opção Dual Screen não for apresentada na barra de estado, retire o V50 ThinQ do produto, verifique se os conectores estão limpos e sem resíduos, e volte a inseri-lo.


- Pode também tocar em  > **Settings (Definições)** > **Display (Ecrã)** > **Dual Screen** no V50 ThinQ e ative **Use Dual Screen (Utilizar Dual Screen)**  para ativar o ecrã do produto.

Desativar o ecrã

- No ecrã do telefone ligado ao produto, toque em **Dual Screen Tool (Ferramenta Dual Screen) > Turn off Dual Screen (Desativar Dual Screen)** para desativar o ecrã do produto.

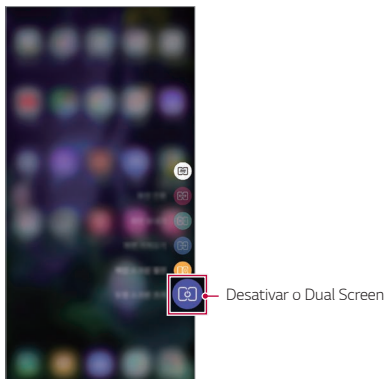

- Pode também puxar para baixo a barra de estado do V50 ThinQ e tocar no  **Dual Screen** para desativar o ecrã do produto.

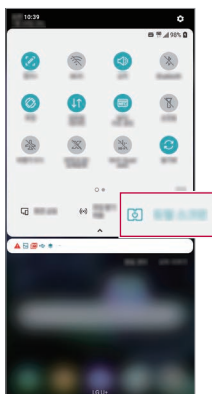

Ecrã inicial

Descrição geral do ecrã principal

O ecrã principal do produto pode funcionar independentemente do ecrã V50 ThinQ.

- O produto oferece um ícone de área de acesso rápido e botões de toque do ecrã principal, sendo que ambos podem funcionar sem V50 ThinQ.
- Pode alterar o papel de parede do produto ou criar widgets.
- Pode mover aplicações da gaveta de aplicações no ecrã principal do produto, criar ou eliminar pastas.



- Para utilizar o produto, ligue primeiro o V50 ThinQ ao produto e ative o ecrã do produto. Consulte [Ativar o ecrã](#) para obter mais detalhes.

Esquema do ecrã principal

Pode realizar várias funções com os ícones que compõem o ecrã principal.



Área de acesso rápido




- O ecrã principal pode ser diferente, consoante a política do fabricante, as definições de utilizador, a versão do software ou o fornecedor de serviços.

- **Área de acesso rápido:** fixe as principais aplicações na parte inferior do ecrã, para que estejam acessíveis em qualquer tela do ecrã principal.
- **Botões de toque do ecrã principal:** Pode deslocar a parte de baixo do ecrã principal para cima para ver os botões de toque do ecrã principal ocultos.
 - ◀ : Regressa ao ecrã anterior. Feche o teclado ou as janelas de pop-up.
 - ○ : Toque para aceder ao ecrã inicial. Para iniciar o Google Assistant, toque sem soltar.
 - □ : Toque para ver uma lista de aplicações utilizadas recentemente ou execute uma aplicação a partir da lista. Para eliminar todas as aplicações utilizadas recentemente, toque em **LIMPAR TUDO**.

Utilizar o Painel Dual Screen

Pode abrir o **Painel Dual Screen** arrastando para baixo a parte de cima do ecrã.

- Pode ajustar a luminosidade do ecrã no **Painel Dual Screen**.
 - Selecione **Sync (Sincronizar)** para sincronizar a luminosidade do ecrã do produto com a do V50 ThinQ.
- Pode tocar em **Capture+** para capturar o ecrã do produto.
 - Pode guardar a imagem capturada utilizando **QuickMemo+** ou guardá-la em **Gallery (Galeria)**.
- Pode desativar o ecrã do produto tocando em **Dual Screen**.
 - Deste modo, desliga o V50 ThinQ do produto.
- Pode tocar em  para entrar no menu de definições do dual screen.

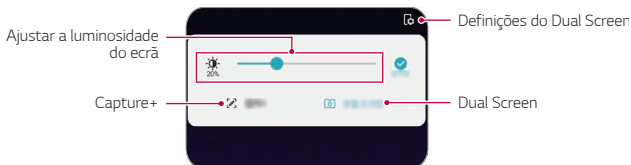


- Se estiver a utilizar o produto no modo horizontal, verá o ícone **Rotate180 (Rotação180)**. Pode rodar o ecrã tocando em .

Editar o ecrã principal

No ecrã inicial, toque sem soltar num espaço vazio e selecione a ação pretendida na parte inferior.

- Para adicionar um widget ao ecrã inicial, toque sem soltar numa área em branco no ecrã inicial e selecione **Widgets**.
- Para mudar imagens de fundo, temas e ícones, toque continuamente numa área em branco no ecrã principal e selecione **Wallpaper (Papel de parede)**.
- Para alterar o ecrã predefinido, toque sem soltar numa área em branco no ecrã inicial, mova para o ecrã pretendido, toque em  e toque no ecrã mais uma vez.

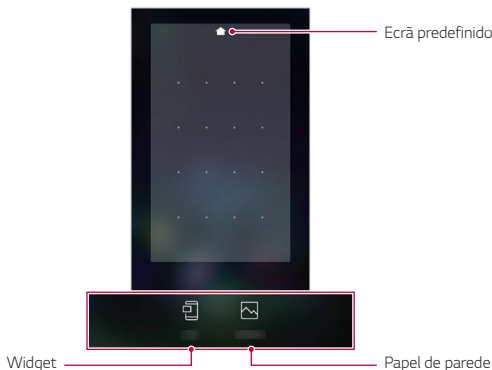


Visualizar o tema de fundo

Visualize apenas a imagem de fundo ocultando as aplicações e os widgets do ecrã inicial.

Afaste dois dedos no ecrã inicial.


- Para regressar ao ecrã original, onde as aplicações e os widgets são exibidos, aproxime os dedos no ecrã inicial ou toque em ◀.

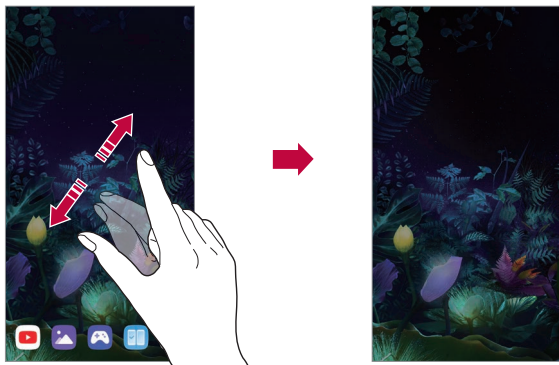

Configurar as definições do ecrã do produto

Pode configurar as definições do ecrã do produto no V50 ThinQ ligado ao produto.

- 1 Seleccione  > **Settings (Definições)** > **Display (Ecrã)** > **Dual Screen** no V50 ThinQ.

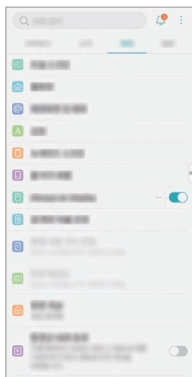


- Tem de ligar o V50 ThinQ ao produto para ver a opção do menu **Dual Screen**.

2 Selecione e defina as funções pretendidas.



- **Ferramenta Dual Screen:** Ligue o V50 ThinQ ao produto para apresentar a **Ferramenta Dual Screen** no ecrã.
- **Utilizar o Dual Screen:** Pode ativar/desativar o dual screen.
- **Brilho:** Pode ajustar a luminosidade do ecrã movendo a barra de controlo para a esquerda ou direita.
- **Manter o mesmo como ecrã principal:** Pode sincronizar a luminosidade do produto com a do V50 ThinQ ligado.
- **Papel de Parede:** Pode selecionar o papel de parede para o ecrã inicial.
- **Ícone da gaveta de aplicações:** Pode mostrar ou ocultar a gaveta de aplicações no seu produto.
- **Aplicação Dual Screen:** Sempre que ativa o dual screen, as aplicações do dual screen predefinidas são executadas automaticamente.

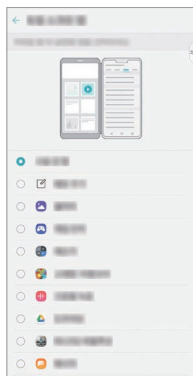

- A lista de aplicações apresentada no ecrã pode variar consoante as aplicações instaladas.

Capture+

Capturar um ecrã com Capture+

Puxe a barra de estado para baixo no ecrã que pretende capturar e prima  **Capture+**.

- Para guardar a imagem capturada, toque em  e guarde-a na localização pretendida.
 - Pode guardar a imagem capturada utilizando **QuickMemo+** ou guardá-la em **Gallery (Galeria)**.
 - Para guardar sempre as imagens na mesma localização, assinale **Use as default app (Utilizar como aplicação predefinida)** e selecione a aplicação pretendida.

Tirar notas no ecrã com Capture+

- 1 Puxe a barra de estado para baixo no ecrã que pretende e toque em  **Capture+**.
 - A imagem capturada é apresentada como ambiente de trabalho de memorando e a ferramenta de memorando é apresentada na parte de cima do ecrã.
- 2 Tire notas livremente na imagem capturada.
 - Toque em  para tirar uma nota no ecrã com escrita manual.
 - Toque em **T** para introduzir texto na parte de baixo do ecrã.
- 3 Para guardar o memorando, toque em  e guarde-o na localização pretendida.
 - Pode guardar o memorando utilizando **QuickMemo+** ou guardá-lo em **Gallery (Galeria)**.
 - Para guardar sempre os memorandos na mesma localização, assinale **Use as default app (Utilizar como aplicação predefinida)** e selecione a aplicação pretendida.



02


Funções especializadas

Ferramenta Dual Screen

Ao instalar o V50 ThinQ no produto e ao ativar o dual screen, a **Ferramenta Dual Screen** ⓘ é apresentada no ecrã V50 ThinQ. Toque suavemente para ativar o dual screen.

Ao ativar o dual screen, pode ver a **Ferramenta Dual Screen** conforme apresentado abaixo.

	Pode tocar suavemente para mostrar ou ocultar a Ferramenta Dual Screen.
	Pode alternar entre o ecrã do produto e o ecrã V50 ThinQ.
	Pode enviar o ecrã V50 ThinQ para o ecrã do produto.
	Também pode pesquisar o ecrã do produto para o ecrã V50 ThinQ.
	Pode ajustar a luminosidade do ecrã principal para ver apenas o dual screen. Para sair, desloque o ecrã principal.
	Pode desligar o produto do V50 ThinQ para desativar o ecrã do produto.

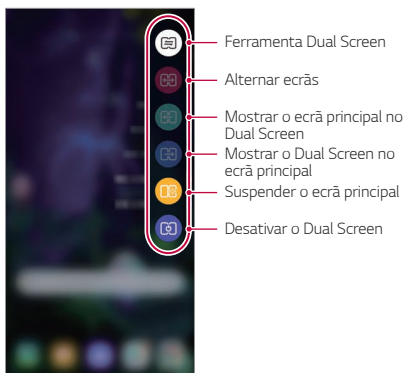



- Se desativar o V50 ThinQ, o produto também é desativado. No entanto, desativar o produto não afeta o V50 ThinQ.
- Esta funcionalidade não está disponível no ecrã de bloqueio e é ativada ao desbloquear o ecrã.

Vista dupla

Pode tirar fotografias com o V50 ThinQ e vê-las imediatamente no dual screen.

- 1 Toque em  > **Camera (Câmara)**, ative o modo Auto e tire uma fotografia com a câmara traseira.
- 2 Selecione o **ícone de pré-visualização** depois de tirar uma fotografia.
 - Pode verificar as fotografias diretamente no dual screen.





- Quando o fizer, pode tirar uma fotografia e vê-la no modo de Vista dupla.

Modo refletor

Ao tirar uma selfie, pode utilizar o dual screen como refletor.

- 1 Toque em  > **Camera (Câmara)** e tire uma fotografia com a câmara frontal.
- 2 Toque no botão Flash no canto superior direito duas vezes para selecionar 
 - O dual screen ilumina o objeto brilhantemente, tal como um refletor.

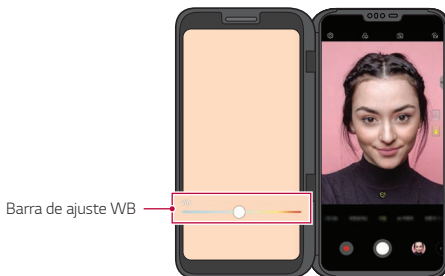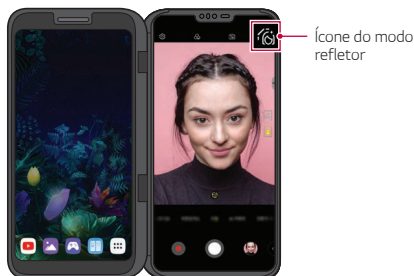

- Desloque a barra de ajuste WB para ajustar a cor do refletor.

Pré-visualização Tripla

Pode ver simultaneamente três pré-visualizações da câmara traseira no dual screen.

- 1 Toque em  > **Camera (Câmara)** e tire uma fotografia com a câmara traseira.
- 2 Toque continuamente no botão do ecrã no ecrã de pré-visualização.
 - As **Pré-visualizações triplas** aparecem no dual screen.



- Ao seleccionar a imagem pretendida a partir do ecrã de **Pré-visualização tripla**, pode vê-la no ecrã principal.

Modo de espelho

Ao tirar fotografias utilizando a câmara, pode pré-visualizar as fotografias no dual screen.

- 1 Toque em  > **Camera (Câmara)**, selecione a câmara traseira no modo Auto.
- 2 Toque continuamente no botão de ângulo no ecrã de pré-visualização.
 - As **Pré-visualizações triplas** aparecem no dual screen.
- 3 Selecione o **Modo de espelho** no dual screen.
 - O **Modo de espelho** aparece no dual screen.




• Também pode tirar fotografias ou criar filmes diretamente no dual screen.

Aplicação Dual Screen

Sempre que ativa o dual screen, as aplicações do dual screen predefinidas são executadas automaticamente.

- 1 Seleccione  > **Settings (Definições)** > **Display (Ecrã)** > **Dual Screen** > **Use Dual Screen (Utilizar Dual Screen)**.
- 2 Seleccione as aplicações que serão executadas automaticamente sempre que ativar o ecrã do produto.

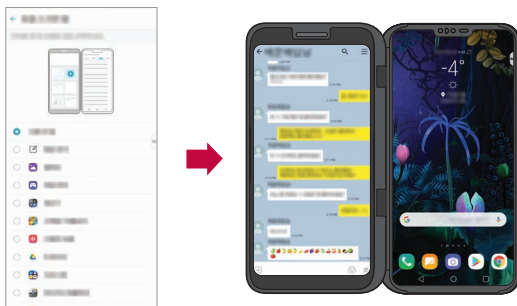

- Algumas aplicações não podem ser executadas como aplicações dual screen.
- A lista de aplicações apresentada no ecrã pode variar consoante as aplicações instaladas.

Teclado duplo

No modo horizontal, pode premir o botão do teclado duplo  para enviar o teclado para o ecrã oposto na parte de baixo.

Pode expandir o teclado para cima e para baixo para utilizar o ecrã superior como ecrã de aplicação e o ecrã inferior como ecrã de teclado.

- 1 Passe o dual screen para o modo horizontal no ecrã de introdução do teclado.
- 2 Para deslocar o ecrã da aplicação para o ecrã superior, toque no ecrã com três dedos em simultâneo e desloque para cima.
- 3 Toque em  na janela de introdução do teclado do dual screen.
- 4 Pode verificar os dados de introdução do teclado no dual screen e utilizar a janela de introdução no produto.



Toque em  no estado expandido para que o teclado inferior regresse à posição original.



- Para deslocar o ecrã da aplicação para cima ou para baixo, toque no ecrã com três dedos em simultâneo e desloque para cima ou para baixo. Consulte *Deslocar ecrãs da aplicação* para obter mais detalhes.
- Isto está disponível com o teclado LG.

Captura instantânea

Quando o V50 ThinQ é ligado ao produto, é fornecida uma função de Captura instantânea [📸] no Teclado LG. Pode utilizar o teclado no ecrã principal, capturar o ecrã no dual screen e inseri-lo diretamente na janela de introdução do teclado.

- 1 Ligue o V50 ThinQ ao produto.
- 2 Toque em [📸] no ecrã de introdução do Teclado LG.
 - O ecrã no dual screen é capturado e automaticamente ligado à janela de introdução do teclado.

Pode capturar e associar a captura do ecrã sem alternar ou deslocar entre os ecrãs.





- Não pode utilizar ambos os ecrãs como ecrã de introdução do teclado em simultâneo.

Deslocar ecrãs da aplicação

Pode deslocar o ecrã com três dedos para deslocar um ecrã da aplicação entre o ecrã do produto e o ecrã V50 ThinQ.

- Desloque o ecrã da aplicação para a esquerda ou direita com três dedos para se deslocar livremente entre o ecrã principal e o dual screen.



Deslocar o ecrã da aplicação com três dedos



Mover o ecrã da aplicação para o ecrã V50 ThinQ



- Para utilizar esta funcionalidade, três dedos têm de tocar no ecrã em simultâneo.

Utilize o dual screen para ajustar o ângulo para as várias situações indicadas abaixo.

- Captura de imagem de ângulo elevado: Utiliza-se para capturar uma imagem de muitas pessoas num concerto ou festival ou ao capturar uma imagem de um espaço de grandes dimensões.
- Captura de imagem de ângulo reduzido: Utiliza-se ao capturar a imagem de uma criança ao nível dos olhos da criança ou ao capturar uma imagem de edifícios altos, etc.



Disparo de ângulo elevado




Disparo de ângulo reduzido

LG Game Pad

Pode utilizar controladores virtuais no ecrã do produto para jogar jogos no V50 ThinQ. Ao jogar o jogo, separe o ecrã principal e o dual screen de modo a que o controlador não bloquee o ecrã do jogo.

- 1 Toque em  > **Game Launcher** e seleccione o **LG Game Pad** .

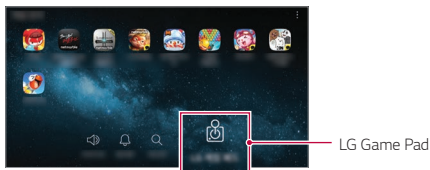

- O **LG Game Pad** aparece no ecrã do produto.



- 2 Toque em  e desloque para a esquerda e para a direita para seleccionar o estilo que preferir do **LG Game Pad**.



Pode jogar o jogo segurando no produto como apresentado abaixo.



- O **LG Game Pad** apenas está disponível para jogos compatíveis com hardware game pads.
- Consoante o jogo, algumas aplicações ou botões podem não ser compatíveis com o **LG Game Pad**.



03

Anexo

Marcas comerciais

- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo LG são marcas comerciais registadas do grupo LG e das entidades associadas.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets e outras marcas e logótipos relacionados são marcas comerciais da Google LLC.
- Todas as restantes marcas comerciais e direitos autorais são propriedade dos respetivos proprietários.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Pelo presente documento, a **LG Electronics** declara que este **LM-V505N** se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da directiva **2014/53/EU**.

Pode encontrar uma cópia da Declaração de Conformidade em
<http://www.lg.com/global/declaration>

Agência de contacto para a conformidade deste produto

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Mais informações

Precauções de manuseamento do produto

- Pode ligar o LG Dual Screen (LM-V505N, doravante denominado "produto") ao LG V50 ThinQ (LM-V500EM, doravante denominado "telemóvel"), um dispositivo móvel dedicado, para utilizar o produto.
- Consoante o desempenho do V50 ThinQ, é possível que algumas funcionalidades do Dual Screen sejam limitadas. Do mesmo modo, o produto pode não ser compatível com outros dispositivos móveis.
- Este produto não pode ser utilizado individualmente.
- Tenha em conta que, se aplicar uma película ou um vidro de proteção no produto ou no ecrã do telemóvel, o produto pode não se dobrar totalmente.
- Se tiver aplicado uma película de proteção ou um autocolante espesso na superfície do produto ou na parte de trás do telemóvel, o produto pode não funcionar corretamente devido à falha de contacto do terminal de comunicação/alimentação.
- Se utilizar o produto ligado ao telemóvel, a função de carregamento sem fios ou a função NFC podem não funcionar corretamente.
- Não utilize nem carregue o produto quando existir humidade no terminal de comunicação e alimentação do produto.
 - Pode provocar um incêndio, choque elétrico, lesões ou avaria do dispositivo.
 - Em caso de humidade, pare de utilizar o dispositivo imediatamente e limpe a humidade por completo.
- O líquido no dispositivo molhado muda a cor da etiqueta do produto no interior do dispositivo. Eventuais danos no dispositivo resultantes de exposição a líquidos não são cobertos pela garantia.

Utilizar a bateria

- Este produto não utiliza uma bateria própria.
- Se o produto for montado em conjunto com um telemóvel, utiliza a bateria do telemóvel.

Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

+351-808-78-5454

* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

Eliminação do seu aparelho usado



1. Este símbolo de um caixote do lixo com rodas e linhas cruzadas sobrepostas indica que os resíduos de produtos elétricos e eletrónicos (WEEE) devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico.
2. Os produtos elétricos usados podem conter substâncias perigosas, pelo que, a eliminação correta do seu aparelho usado pode contribuir para evitar potenciais danos para o ambiente e saúde humana. O seu aparelho usado pode conter peças reutilizáveis que podem ser usadas para reparar outros aparelhos e materiais úteis que podem ser reciclados para preservar os recursos limitados.
3. Pode levar o seu aparelho à loja onde o adquiriu ou contactar a sua entidade local de recolha e tratamento de resíduos para obter mais informações sobre o ponto de recolha WEEE autorizado mais próximo. Para obter informações mais atualizadas relativas ao seu país, visite www.lg.com/global/recycling

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.
- This user guide is written in major languages for each country. Depending on the language used, content may partly differ.
- This manual is designed for users who connect LG V50 ThinQ to LG Dual Screen. For more information on how to use LG Dual Screen (hereinafter "product").

- Some content and illustrations may differ from the V50 ThinQ connected to the product.
 - Some content and illustrations may differ from the V50 ThinQ, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Please visit www.lg.com and download the detailed user manual for the product and the connected device.
 - Visit the website while connecting a mobile phone, tablet or computer to a network.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Before use

Guide on product use

- This product can be used with LG V50 ThinQ (LM-V500EM, hereinafter “mobile phone”), a dedicated mobile device, by engaging the phone with the product.
- Depending on the performance of the V50 ThinQ, some features of Dual Screen may be limited.
- The product may not support other mobile devices.
- This product cannot be used alone.

- Do not use or charge the product when there is moisture in the communication and power terminal of the product.
 - This may cause fire, electric shock, injury, or device malfunction.
 - If there is moisture, stop using the device immediately and remove the moisture completely.
- Please note that, if you attach a protective film or protective glass on the product or the screen of the mobile phone, the product may not fold completely.
- If you attached a protective film or thick sticker on the surface of the product or the back of the mobile phone, the product may not function properly due to the contact failure of the communication/power terminal.
- If you use the product connected to your mobile phone, the wireless charging function or the NFC function may not work properly.
- Your device has a dedicated receiver (57~66GHz) built-in for the V50 ThinQ.



- This product is not water resistance. Do not expose the device to liquid or moisture.
- If the device is wet, the LDI located inside the device changes in colour. In this case, the device is ineligible for any free-of-charge repair services provided under the device's limited warranty.

Table of contents

5	Guidelines for safe and efficient use
---	---------------------------------------

01

Basic Functions

11	Product components and accessories
12	Parts overview
13	Inserting the mobile phone to the product
15	Removing the mobile phone from the product
17	Using the Product
18	Turning on/off the Screen
22	Home screen
30	Capture+

02

Specialised Functions

32	Dual Screen Tool
34	Dual View
35	Reflector Mode

36	Triple Preview
37	Mirror Mode
38	Dual Screen App
39	Dual Keyboard
40	Instant Capture
41	Moving App Screens
43	LG Game Pad

03

Appendix

46	Trademarks
46	DECLARATION OF CONFORMITY
46	Contact office for compliance of this product
47	More information

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This device has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Use only in-box accessories which are authorised by LG. LG does not guarantee any damage or failure which is caused by third party accessories.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet device, changes the colour of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.
- A product requires proper air circulation in order to dissipate heat. Direct skin contact and inadequate circulation of air flow to the device may cause the device to overheat. The device must be at least 1.0cm from between the user's body.
- Please ensure that the product does not get in contact with liquid. Do not use or recharge the product if it is wet. Once the product becomes wet, the liquid damage indicator changes color. Please note that this will limit you from receiving any free-of-charge repair services provided under warranty.

Efficient device operation

Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your device near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your device may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- This device may produce a bright or flashing light.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your device off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.



01

Basic Functions

Product components and accessories

Product components and accessories The following items are included with your product.

- Product
- Quick Start Guide




- Some of the product parts are made of tempered glass. If you drop your product on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged. If this happens, stop using your product immediately and contact an LG Customer Service Centre.



- The appearance and specifications of your product are subject to change without notice.

Parts overview

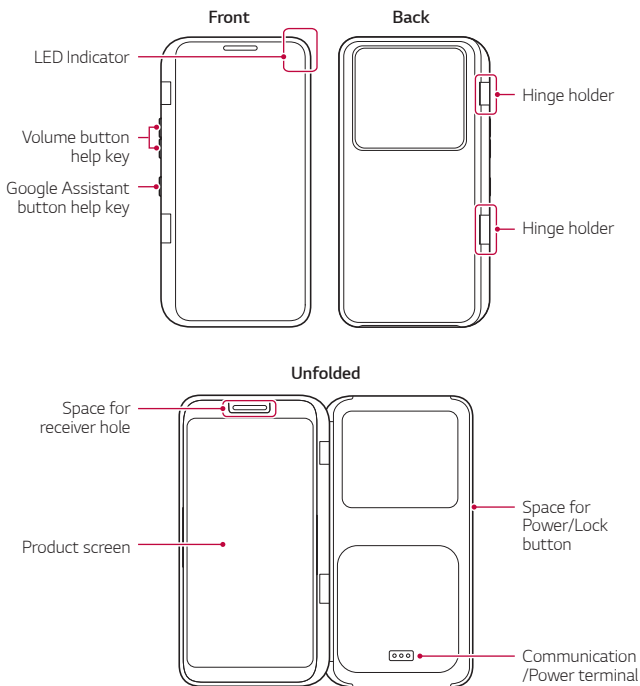


- Do not subject the product to strong impact such as dropping, pressing or bending it. Pressing the product with excessive force may damage the product.




- The assistant keys and spaces in this product do not work independently. Be sure to connect the product with V50 ThinQ.

Inserting the mobile phone to the product


- 1 Unfold the product completely.

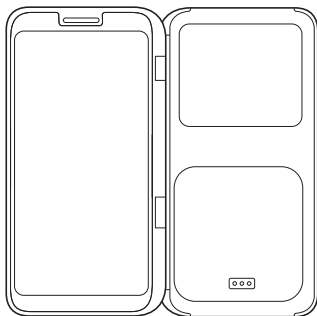

- 2 Make sure the screen of the mobile phone face upwards and insert part 1 of the phone into the product as shown in the figure. At this time, make sure that the communication/power terminal of the product faces the same direction as that of the terminal of the mobile phone.

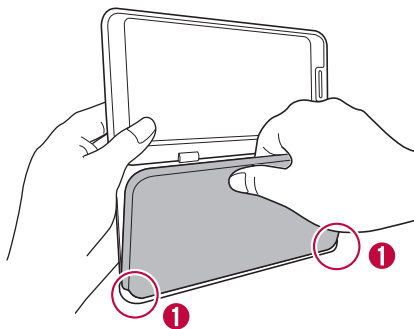


- 3 Press part 2 of the mobile phone with your fingertip until the phone clicks into place.

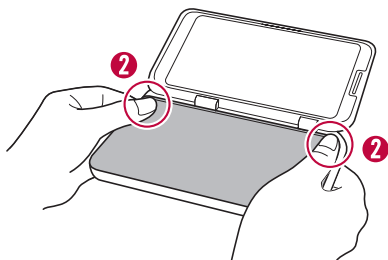


- Be careful not to drop the product or the mobile phone while inserting or removing the phone.
- Be careful not to damage the product by pressing the phone too hard when inserting or removing the phone from the product.
- Please make sure your phone is fully inserted into the product before use.

Removing the mobile phone from the product

- 1 Unfold the product completely and hold it firmly with both hands as shown in the figure.

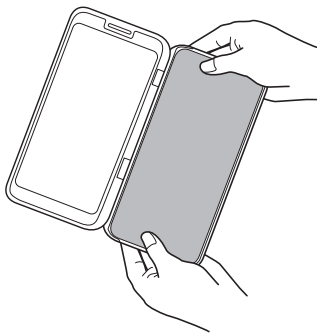

- 2 Press part 1 of the product with your finger and at the same time press the back of the mobile phone with another finger to remove the phone from the product.

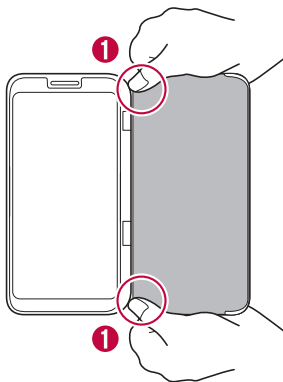


- Part of the product is made of tempered glass. Dropping the product on a hard surface or subjecting it to a strong impact may cause the tempered glass to break or become worn, damaging the product or causing injury.
- If this happens, stop using the product immediately and visit your nearest LG Customer Service Center for repair.
- Do not use or charge the product when there is moisture in the communication and power terminal of the product. This may cause fire, electric shock, injury, or product malfunction. If there is moisture, stop using the product immediately and remove the moisture completely.

Using the Product

When making a phone call


When making a phone call, you can fold the product outward to 360 ° or fold it inward to 0 °.

- If you are using the product by folding it 360 °, make sure that the front and back of the product are in full contact. In this case, the screen of the product automatically turns off to save the power.

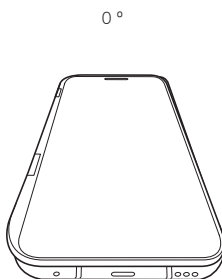

When you use an app on two screens

Unfold the product to use them.

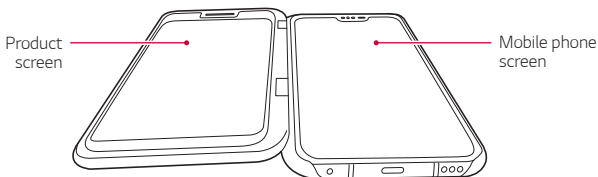


- The screens can be used in multiple positions depending on preference.

Turning on/off the Screen


Turning on the screen

To operate the product, first mount the V50 ThinQ in the product. See *Inserting the mobile phone to the product* for details.

- When you mount the V50 ThinQ on the product, **Dual Screen Tool** (🔗) appears on the V50 ThinQ screen and you can turn on the dual screen.
 - When you turn on the dual screen, the Dual Screen Tool icon changes to a Dual Screen Menu icon and appears on one side of the screen.
- Tap the **Dual Screen Tool** icon on the V50 ThinQ screen.
 - You can turn on/off the dual screen, and switch or move between the screens.

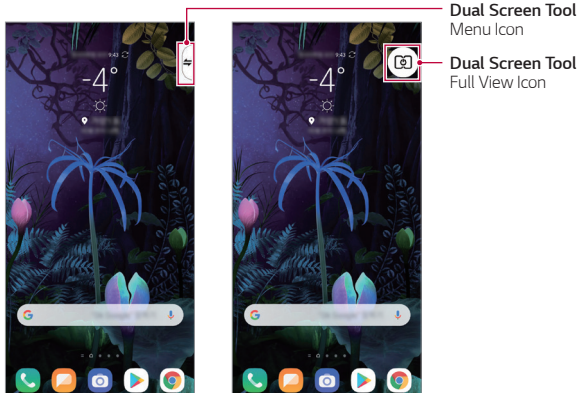

- Or you can pull down the status bar of V50 ThinQ and tap  **Dual Screen** to turn on the product screen.

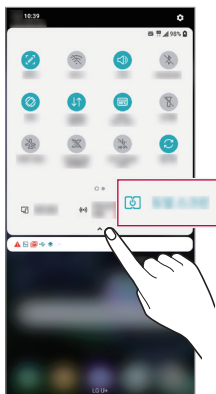


- If the **Dual Screen Tool** does not appear or the Dual Screen option does not appear on the status bar, take out the V50 ThinQ from the product check the connectors are clean and clear of debris then re-insert it.


- Or you can tap  > **Settings** > **Display** > **Dual Screen** in V50 ThinQ and activate **Use Dual Screen**  to turn on the product screen.

Turning off the screen

- On the screen of the phone engaged with the product, tap **Dual Screen Tool > Turn off Dual Screen** to turn off the product screen.

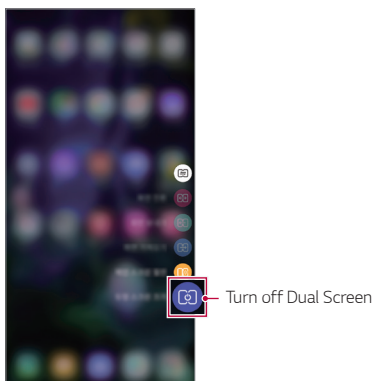

- Or you can pull down the status bar of V50 ThinQ and tap  **Dual Screen** to turn off the product screen.

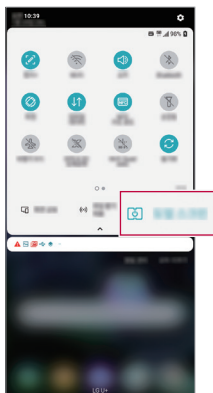

- Or you can tap **Settings > Display > Dual Screen** in V50 ThinQ and drag **Use Dual Screen**  to turn off the product screen.



- You cannot turn on/off the product in itself. Be sure to connect V50 ThinQ to the product to turn on/off the product.

Home screen

Home screen overview

The home screen of the product can operate independently of the V50 ThinQ screen.

- The product provides a Quick access area icon and Home touch buttons, both of which can operate without V50 ThinQ.
- You can change the wallpaper of the product or create widgets.
- You can move apps from the app drawer on the product home screen or create or delete folders.



- To operate the product, first connect the V50 ThinQ with the product and turn on the product screen. See *Turning on the screen* for details.

Home screen layout

You can perform various functions with icons that make up the home screen.



Quick access area




- The Home screen may differ depending on the manufacturer policy, user settings, software version or service provider.

- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- **Home touch buttons:** You can swipe the bottom of the Home screen upwards to see the hidden Home Touch buttons.
 - ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
 - ○: Tap to go to the Home screen. To launch Google Assistant, touch and hold.
 - □: Tap to view a list of recently used apps or run an app from the list. To delete all the recently used apps, tap **CLEAR ALL**.

Using the Dual Screen Panel

You can open the **Dual Screen Panel** by dragging down the top of the screen.

- You can adjust the screen brightness on the **Dual Screen Panel**.
 - Select **Sync** to synchronise the screen brightness of the product with that of the V50 ThinQ.
- You can tap **Capture+** to capture the product screen.
 - You can save the captured image using **QuickMemo+** or save it in the **Gallery**.
- You can turn off the product screen by tapping **Dual Screen**.
 - This disconnects the V50 ThinQ from the product.
- You can tap  to enter the settings menu of the dual screen.

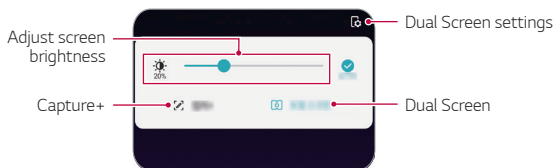


- If you are using the product in the landscape mode, you will see the **Rotate180** icon. You can rotate the screen by tapping .

Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.

- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change wallpapers, themes, and icons, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Wallpaper**.
- To change the default screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Default screen**.

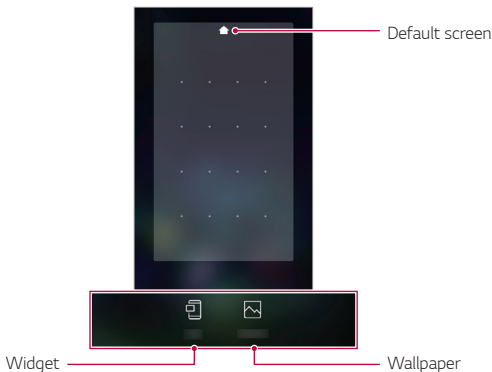


Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.


- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀.

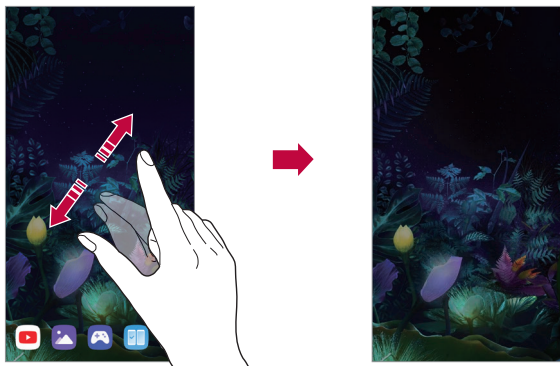

Configuring the product screen settings


You can configure the settings of the product screen on the V50 ThinQ connected to the product.

- 1 Select **Settings** > **Display** > **Dual Screen** in V50 ThinQ.

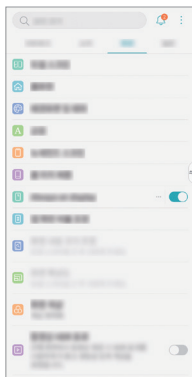


- You must connect V50 ThinQ to the product to see the **Dual Screen** menu option.

2 Select and set the desired functions.

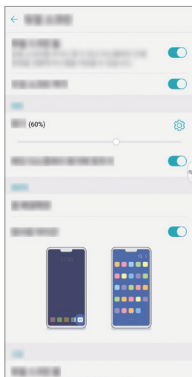

- **Dual Screen Tool:** Connect the V50 ThinQ to the product to display the **Dual Screen Tool** on the screen.
- **Use Dual Screen:** You can turn on/off the dual screen.
- **Brightness:** You can adjust the screen brightness by moving the control bar to the left or right.
- **Keep the same as main screen:** You can synchronise the product brightness with that of the connected V50 ThinQ.
- **Wallpaper:** You can select the wallpaper for the Home screen.
- **App drawer icon:** You can show or hide the App drawer on your product.
- **Dual Screen App:** Each time you turn on the dual screen, the preset dual screen apps run automatically.

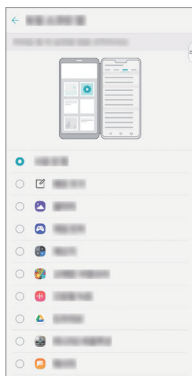

- The list of apps that appear on the screen may differ depending on the installed apps.

Capture+

Capturing a screen with Capture+

Pull down the status bar on the screen that you want to capture, and press  **Capture+**.

- To save the captured image, tap  and save it to the desired location.
 - You can save the captured image using **QuickMemo+** or save it in the **Gallery**.
 - To always save images to the same location, check **Use as default app** and select the app you want.

Taking notes on the screen with Capture+

- 1 Pull down the status bar on the screen that you want, and tap  **Capture+**.
 - The captured image appears as the memo desktop, and the memo tool appears at the top of the screen.
- 2 Take notes freely on the captured image.
 - Tap  to make a note on the screen with handwriting.
 - Tap **T** to enter text at the bottom of the screen.
- 3 To save the memo, tap  and save it to the desired location.
 - You can save the memo using **QuickMemo+** or save it in the **Gallery**.
 - To always save memos to the same location, check **Use as default app** and select the app you want.



02


Specialised Functions

Dual Screen Tool

When you mount V50 ThinQ on the product and turn on the dual screen, the **Dual Screen Tool** (📄) appears on the V50 ThinQ screen. Tap lightly to turn on the dual screen.

When you turn on the dual screen, you can see the **Dual Screen Tool** as shown below.

	You can tap it lightly to show or hide the Dual Screen Tool.
	You can switch between the product screen and the V50 ThinQ screen.
	You can send the V50 ThinQ screen to the product screen.
	You can also fetch the product screen to the V50 ThinQ screen.
	You can adjust the brightness of the main screen to see only the dual screen. To exit, swipe the main screen.
	You can disconnect the product from the V50 ThinQ to turn off the product screen.

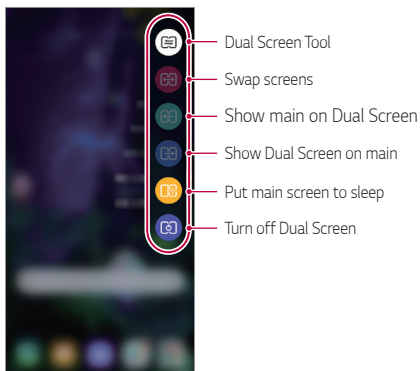




- If you turn off the V50 ThinQ, the product will also turn off. However, turning off the product does not affect V50 ThinQ.
- This feature is not available on the lock screen and is activated when you unlock the screen.

Dual View

You can take pictures with V50 ThinQ and instantly see them on the dual screen.

- 1 Tap  > **Camera**, activate the Auto mode, and take a picture with the rear camera.
- 2 Select the **Preview icon** after taking a picture.
 - You can check the pictures directly on the dual screen.


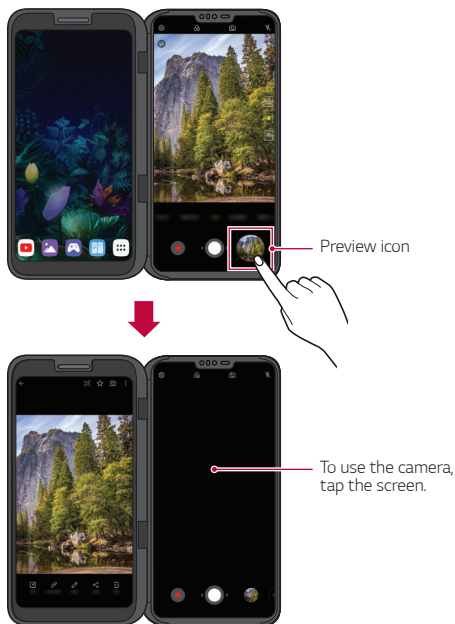


- Once you do this, you can take a picture and view the picture in the Dual View mode.

Reflector Mode

When shooting a selfie, you can use the dual screen as a reflector.

- 1 Tap  > **Camera**, and take a picture with the front camera.
- 2 Tap the Flash button at the upper right corner twice to select 
 - The dual screen illuminates the object brightly just like a reflector.

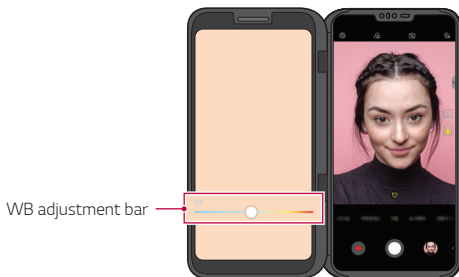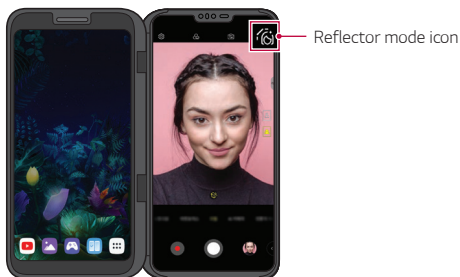

- Move the WB adjustment bar to adjust the colour of the reflector.

Triple Preview

You can simultaneously view three previews of the rear camera on the dual screen.

- 1 Tap  > **Camera**, and take a picture with the rear camera.
- 2 Touch and hold the screen button on the preview screen.
 - The **Triple Previews** appear on the dual screen.



- When you select the desired image from the **Triple Preview** screen, you can see it on the main screen.

Mirror Mode

When taking photos using the camera, you can preview the photos on the dual screen.

- 1 Tap  > **Camera**, select the rear camera in the Auto mode.
- 2 Touch and hold the angle button on the preview screen.
 - The **Triple Previews** appear on the dual screen.
- 3 Select the **Mirror Mode** on the dual screen.
 - The **Mirror Mode** appears on the dual screen.




• You can also take pictures or movies directly from the dual screen.

Dual Screen App

Each time you turn on the dual screen, the preset dual screen apps run automatically.

- 1 Select  > **Settings** > **Display** > **Dual Screen** > **Use Dual Screen**.
- 2 Select the apps that will run automatically each time you turn on the product screen.

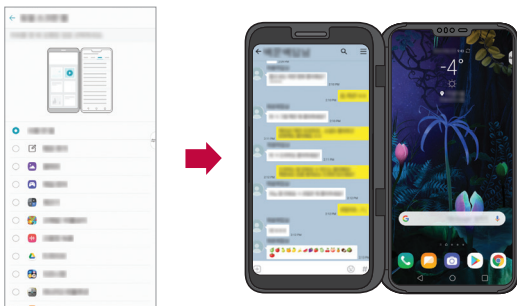

- Some apps cannot be run as dual screen apps.
- The list of apps that appear on the screen may differ depending on the installed apps.

Dual Keyboard

In landscape mode, you can press the dual keyboard button  to send the keyboard to the opposite screen at the bottom.

You can expand the keyboard up and down to use the top screen as an app screen and the bottom screen as a keyboard screen.

- 1 Switch the dual screen to landscape mode on the keyboard input screen.
- 2 To move the app screen to the top screen, touch the screen with three fingers at the same time and move it up.
- 3 Tap  in the keyboard input window of the dual screen.
- 4 You can check the keyboard input data on the dual screen and use the input window on the product.



Tap  in the expanded state to return the bottom keyboard to its original position.




- To move the app screen up or down, touch the screen with three fingers at the same time to move it up or down. See [Moving App Screens](#) for details.
- This is available with the LG keyboard.

Instant Capture

When the V50 ThinQ is connected to the product, an Instant Capture  function is provided in the LG Keyboard. You can use the keyboard on the main screen, capture the screen on the dual screen, and insert it directly into the keyboard input window.

- 1 Connect V50 ThinQ to the product.
- 2 Tap  on the LG Keyboard input screen.
 - The screen on the dual screen is captured and automatically attached to the keyboard input window.

You can capture and attach the screenshot without switching or moving between the screens.

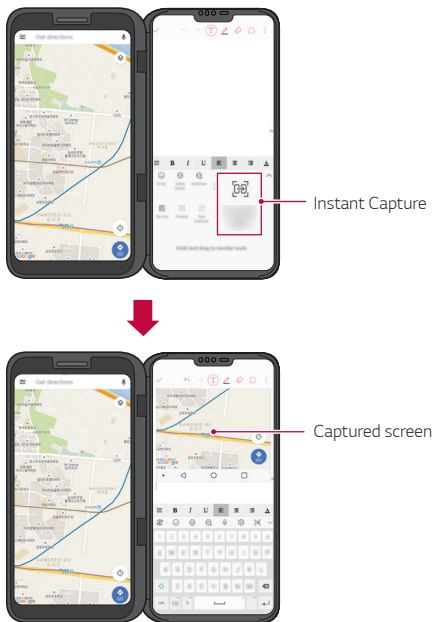



- You cannot use both screens as the keyboard input screen at the same time.

Moving App Screens

You can swipe the screen with three fingers to move an app screen between the product screen and the V50 ThinQ screen.

- Swipe the app screen left or right with three fingers to move freely between the main screen and the dual screen.



Swipe the app screen
with three fingers



Move the app screen to the
V50 ThinQ screen



- To use this feature, three fingers must touch the screen at the same time.

Use the dual screen to adjust the angle for various situations as listed below.

- High angle image capturing: It is used when capturing an image of a lot of people at a concert or festival or when capturing an image of a large space.
- Low angle image capturing: It is used when capturing an image of your child at the child's eye level or when capturing an image of high buildings, etc.



High angle shooting




Low angle shooting

LG Game Pad

You can use virtual controllers on the product screen to play games on the V50 ThinQ. When playing the game, separate the main screen and the dual screen so that the controller does not block the game screen.

- 1 Tap  > **Game Launcher** and select **LG Game Pad** .

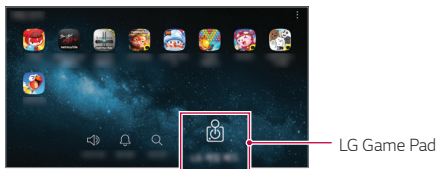

- **LG Game Pad** appears on the product screen.



- 2 Tap  and then swipe it left and right to select your preferred style of **LG Game Pad**.



You can play the game by holding the product as shown below.



- The **LG Game Pad** is only available for games that support hardware game pads.
- Depending on the game, some apps or buttons may not support the **LG Game Pad**.



03

Appendix

Trademarks

- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LM-V505N** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

More information

Precautions on product handling

- You can connect the LG dual screen (LM-V505N, hereinafter “product”) to LG V50 ThinQ (LM-V500EM, hereinafter “mobile phone”), a dedicated mobile device, to use the product.
- Depending on the performance of the V50 ThinQ, some features of Dual Screen may be limited. Also, the product may not support other mobile devices.
- This product cannot be used alone.
- Please note that, if you attach a protective film or protective glass on the product or the screen of the mobile phone, the product may not fold completely.
- If you attached a protective film or thick sticker on the surface of the product or the back of the mobile phone, the product may not function properly due to the contact failure of the communication/power terminal.
- If you use the product connected to your mobile phone, the wireless charging function or the NFC function may not work properly.
- Do not use or charge the product when there is moisture in the communication and power terminal of the product.
 - This may cause fire, electric shock, injury, or device malfunction.
 - If there is moisture, stop using the device immediately and remove the moisture completely.
- The liquid in your wet device, changes the colour of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Using the battery

- This product does not use its own battery.
- If the product is mounted with a mobile phone, it uses the battery of the mobile phone.

Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

